


各部の名称および付属品

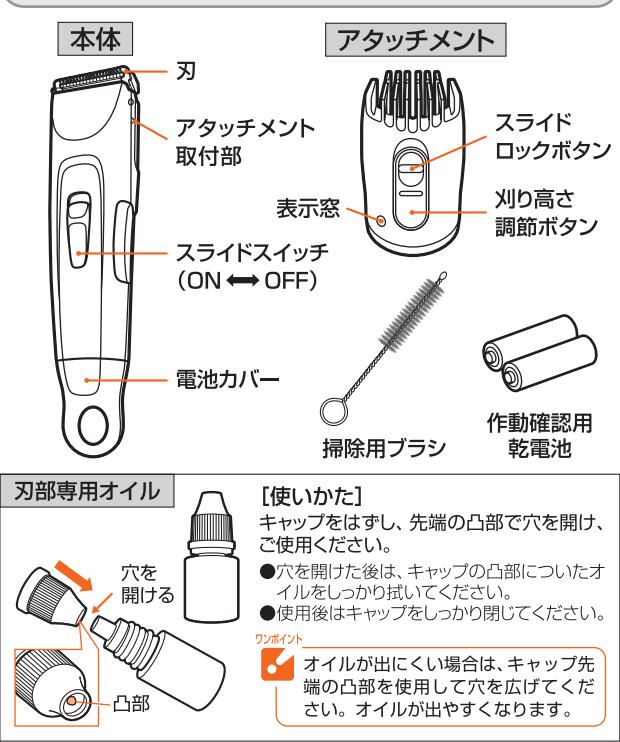

仕 様

電 源 方 式	乾電池式 単4形アルカリ乾電池 2本
使 用 時 間	約10分×6回 (単4形アルカリ乾電池2本使用の場合) ※一般的なアルカリ乾電池の使用時間となります。 ※電池の種類によっては使用時間が異なる場合があります。
本体サイズ	40×42×166mm (アタッチメントを付けて3mmにセットしたとき)
重 量	約95 g (アタッチメント含む、電池除く)

※製品の仕様は、改善などのため予告なしに変更することがあります。

使用対象月齢：6ヵ月頃～
生後間もないお子さまや首のすわっていないお子さまには絶対に使用しないでください。

ご使用のまえに

ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよびご使用者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。
- ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、お子さまおよびご使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

●お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。

	警告/注意をうながす内容があることを示します。
	禁止行為であることを示します。
	補足説明

警告

- 分解・修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作をしてケガをすることがあります。
- 本体および電池は必ずお子さまの手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- 本体は水の中に落としたり水の中に放置したりしないでください。

注意

- ご使用前後に刃に必ず注油してください。
 - ※注油しないとい以下の不具合が起こります。
 - ・切れ味が悪くなる。
 - ・使用時間が短くなる。
 - ・刃が焼きついていたりして寿命が短くなる。
 - ・音が大きくなる。
 - ・刃の動きがにぶくなる。
 - ・刃のパネ部分の破損。
 - ・動作不良により皮膚を傷つける。
 - ※注油は、付属のオイルをご使用ください。

- 本体や刃を落としたり、刃を硬いものに当たらないでください。刃が変形して動作不良となり、お肌を傷つける原因となります。
- アタッチメントをご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認してください。
- ご使用前に刃の破損や変形がないか確認してください。刃の変形はお肌を傷つける原因となります。
- 連続使用時間は20分以内にしてください。それ以上使用される場合は、10分位停止させて刃に注油してから再び使用してください。20分以上の連続使用は、切れ味を低下させる原因となります。
- ご使用中に本体や刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。
- 人間以外には、使わないでください。
- 固定刃と可動刃の間に毛がはさまると切れ味が悪くなりますので、その場合は毛を取り除いてから使用してください。
- 直接日光の当たるところや、暖房器具など発熱体の近くで放置しないでください。
- 付属品のオイルはお子さまの手の届かないところに保管してください。
- オイルは飲みものではありません。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- お肌に異常があるとき、オイルに触れて異常が表れたときは使用を中止してください。
- 電池カバーを持って振り回したりしないでください。

電池の使いかたを間違えると、液漏れ、発熱、破裂のおそれがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。


- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みの上、ご使用ください。
- 電池はアルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池、二次電池（充電池）、ニッケル系電池（オキシライド乾電池）は使用しないでください。
- ＋、－（プラス、マイナス）を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり、充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 使用推奨期限の切れた電池は使用しないでください。
- 使用後は必ず電源スイッチを切ってください。
- 使い切った電池はすぐに取りはずしてください。
- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池をまぜて使用しないでください。
- 電池を交換する際は、全ての電池を1度に交換してください。
- 外装ラベルがはがれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 使用後は、必ず電池を取りはずしてください。
- 電源スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法に従い、処分してください。
- 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合はすぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。
- 電池はお子さまの手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人のかたが行ってください。

注意

- アタッチメントは必要以上に強く押しあてないでください。アタッチメントがずれて刈り高さが変わるおそれがあります。
 - 本体・アタッチメントの汚れは、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使わないで、乾いた布でふき取るか、水で薄めた中性洗剤を少しふくませた布をご使用ください。
 - 肌に異常があるかたやアレルギー体質のかたは使わないでください。また吹き出物のある部分には使わないでください。
- 刈るとき、特に注意していただきたいこと**
- 必ずアタッチメントを取り付けて使用してください。
 - 刈る前にスイッチをONにして、動きが正常の速さかどうか確認してください。動きが遅い場合は、毛づまりがないかの確認と注油の確認をし、それでも遅い場合は、電池を交換してからご使用ください。動きが遅いままお使いになると、切れ味が悪かったり、使用中に止まって、毛髪を噛んだりすることがあります。
 - 刈るときはバリカンをゆっくり動かし、毛を少しずつ刈ってください。バリカンを早く動かすと、毛髪を噛んだり、頭皮を傷つけたり、必要以上に毛髪をカットしてしまったりすることがあります。
 - 刃先をお肌に直接当てるときには、強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

電池の入れかた

1. スwitchをOFFにする。
 2. 電池カバーを取りはずす。
- 図のように電池カバーを下方向に曲げるイメージで取りはずします。

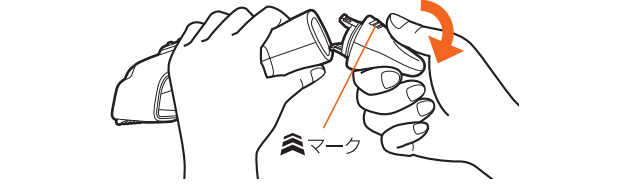


- バッキング部にグリスが付着していますが、防水性を確保するためのものです。ふき取らないでください。
- 手や本体に水滴がついたまま取りはずさないでください。内部に水滴が入り、故障の原因となります。

3. 乾電池を入れる。
- 単4アルカリ乾電池2本を本体裏面の表示にあわせて正しく入れます。
- ※ を正しくセットしてください。

- アルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池を使うと使用時間が極端に短くなります。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池などを混ぜて使わないでください。

4. 電池カバーを取り付ける。
- 電池カバーを本体にまっすぐカチッと音がするまで押し込みます。

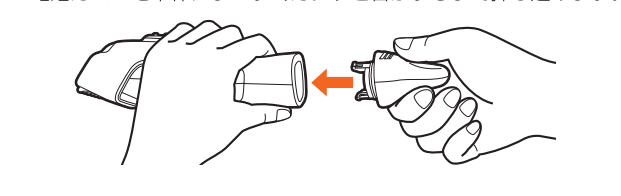

アタッチメントの動かしかた

アタッチメントは**3mm・6mm・9mm・12mm・15mm**の5段階に調節できます。

1. スwitchをOFFにする。
 2. 図のようにアタッチメントを押しなが矢印の方向にゆっくりと動かす。
- 数値は表示窓から確認してください。

アタッチメントのはずしかた

- ①のスライドロックボタンを押しなが、アタッチメントを矢印②の方向にスライドさせて抜き取る。

刃の取り付けかた、取りはずしかた

- 必ず電池を抜くか、スイッチをOFFにした状態で刃の取り付け、取りはずしを行ってください。刃が作動して、ケガをするおそれがあります。

アタッチメントの戻しかた

- ①のスライドロックボタンを押しなが、アタッチメントを矢印方向にスライドさせて戻す。

- アタッチメントの先端部で指や手にケガをしないよう注意してください。

刃の取りはずしかた

1. スwitchをOFFにし、電池を取りはずす。
 2. 本体を図のように持ち、刃に親指をあて矢印の方向に押す。
- この際、片方の手で刃を受けてください。
- ワンポイント
- 刃の掃除は毎回行ってください。行わないと、切れ味が悪くなります。

刃の取り付けかた

1. スwitchをOFFにし、電池を取りはずす。
2. フック部を本体の刃部取付部にはめ込み、「カチッ」と音がするまで押す。



刃部専用オイルについて

- 刃部のお手入れには、付属の専用オイルをご使用ください。
- 付属のオイルは刃部専用です。他の用途には絶対に使用しないでください。必ずお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 刃部専用オイルがなくなりましたら、別売りの刃部専用オイルをお求めください。

刃の寿命と替え刃について

- ご使用の回数や条件により異なります。切れ味を保つために**ご使用前と後には必ず注油**してください。
- 刃の掃除や注油をしても切れ味が悪い場合は、刃の寿命ですので、刃の取り替えをお願いします。
- 切れ味が悪くなったら、別売りの替え刃をお求めください。


替え刃・刃部専用オイルの購入方法

替え刃・刃部専用オイルを購入の際は、下記までご連絡ください。

■コンビニ株式会社
コンシューマープラザ部品相談受付窓口
TEL.(048)797-1001 FAX.(048)798-6109
受付時間：9:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
■オンラインショップ <http://shop.combi.co.jp>

お手入れ方法

※ご使用中に切れ味が悪くなりましたら、刃のお手入れをお願いいたします。
※使用後は、必ず刃部の清掃を行ってください。

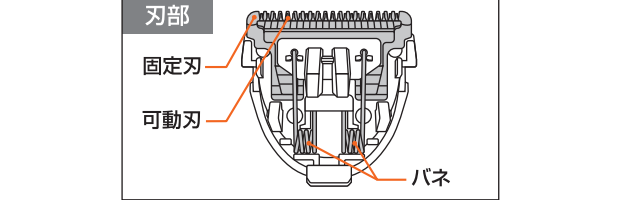

ブラシの場合


1. 本体より刃を外します。
 - ※刃の取り付け、取り外し方参照
 - ※このときにスイッチを誤ってONにしないように注意してください。
2. 固定刃と可動刃の間の毛クズを落としてください。
 - ※刃と刃の間に毛クズが残っていると、切れ味が悪くなるので、きれいに取り除いてください。
 - ※パネは絶対に外さないでください。

3. 刃の○印部分に付属のオイルを1滴ずつ注油する。

4. 刃を本体に取り付ける。

水洗いの場合

1. 刃をはすず。(刃の取りはずしかた参照)
このときにスイッチを誤ってONにしないように注意してください。
 2. 水道水またはぬるま湯で図のように下向きに洗う。
- 本体は水の中に沈めないでください。故障の原因となります。
 - 必要以上に強い水圧で洗わないでください。故障の原因となります。
 - アタッチメント取付部、電池カバーには水を直接当てないようにしてください。
 - 熱湯では洗淨しないでください。
- △注意
3. 洗い流せない本体の汚れは柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よくしぼってからふき取る。
 4. 本体および刃についた水分を乾燥させる。
水気をふきとったら内部を含めて十分に乾燥させてください。
- ※お子さまの手の届かないところで乾燥させてください。特に刃は触れるとケガをするおそれがあります。
- ※刃をはすった方が短時間で乾燥しますが、付けたままで乾かすこともできます。
- ※イラストはイメージです。タオル、S字フックなどは付属されていません。

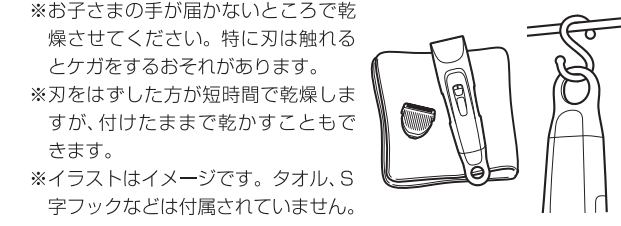

- ケガ、周囲の物を傷つける、製品の故障などのおそれがありますので以下のことをお守りください。
- 変形や防水ゴムが劣化して故障の原因となるおそれがあるので、直射日光の当たるところや高温になるところで乾かさない。
 - お子さまやそのほかの人が通る可能性のある場所やその付近にはつるさない。
 - 振動が加わる場所、人が通行してぶつかる場所などにはつるさない。
 - 強度不足の場所やフックにはつるさない。

5. 完全に乾いているのを確認してから、刃の○印部分に付属のオイルを1滴ずつ注油する。


6. 刃を本体に取り付ける。(刃の取り付けかた参照)

Combi

はじめてのバリカン

取扱説明書

品質保証書付

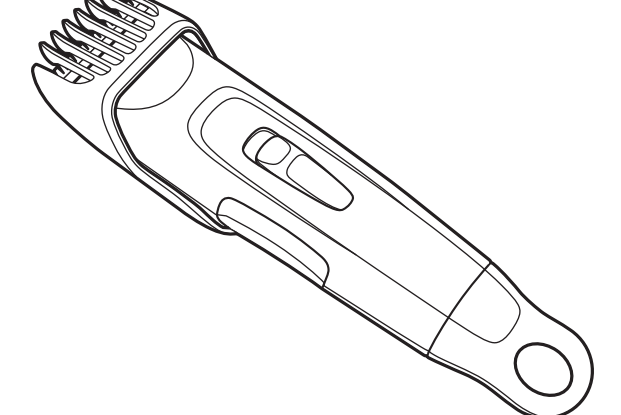

お子さまの安全のために、ご使用前には必ず本書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
■読み終えた本書は大切に保管してください。
■取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。
■本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

品質保証書 はじめてのバリカン	
本書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。	
製品名	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし修理要による)
お名前	お買い上げ日 年 月 日
お客様 ご住所 〒	TEL
販売店 店名	TEL
住所	
修理メモ	

- 保証規定
1. 1度ご使用になった製品は、原則として取り替えます。
 2. 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態—修理の場合は無料です。修理した場合は、修理費用はお客様が負担します。修理した場合は、修理費用はお客様が負担します。
 3. 保証期間内でも次のような場合は、修理費用はお客様が負担します。
 - (a) お客様の誤使用、または、過剰な使用や不適切な修理による故障および損傷。
 - (b) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災による故障および損傷。
 - (c) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災による故障および損傷。
 - (d) 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (e) 本書のご提示がない場合。
 - (f) 一歩修理以外に、業務用・レンタル等でご使用され故障した場合。
 - (g) 有料修理の場合に要する運賃などの諸経費。
 4. 衝突事故など、度々強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスは致しかねます。
 6. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくった場合、修理できないこともあります。
- お買い上げ、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名を大切に保管してください。
- 一歩修理を受けた場合は保証書を返却ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書（レシート）を本書と一緒に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の確認、修理品の発送のため利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

■ホームページ www.combi.co.jp
■オンラインショップ（部品購入窓口） shop.combi.co.jp

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。


コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：9:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109
TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109
※コンシューマープラザホームページ www.combi.co.jp/soudan

ご使用方法

ご使用前に

刃の○印の部分5カ所に各1滴ずつ、注油してください。

- 連続で20分使用したら、約10分停止させ掃除と注油をしてください。
- 連続使用でない場合も、あわせて約20分使用したら掃除と注油をしてください。
- 毛の量や使用状態により、20分経たないうちに切れ味が鈍くなる場合があります。その場合は掃除と注油をしてから再びお使いください。

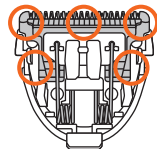

ご使用後に

必ずスイッチをOFFにしてください。

スイッチを入れたままにしますと、電池が過放電し、液漏れの原因となります。

使用後は掃除と注油をして大切に保管してください。
(お手入れ方法参照)

刈る前の準備


1. 床にビニールや新聞紙などを敷く。
2. 首に手ぬぐいまたはタオルなどを巻き、その上からお手持ちのケーブなどを巻く。



3. 髪に整髪料がついているときは、蒸しタオルなどでふき取る。
4. 髪が乱れているときは、蒸しタオルなどで整えて髪を十分にとかす。

- 夏場は、タオルを巻く前に首まわりにパウダーなどを付けてください。調髪後、モクスが取れやすくなります。
- いすは座る位置がなるべく高いものをご使用になると刈りやすくなります。
- クシは幅が大きいめで厚みのあるものをおすすめします。

頭部の名称

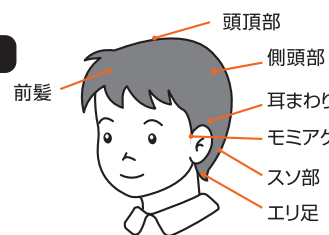


基本的な持ちかた

注意 アタッチメントを必要以上に強く押しあてないでください。アタッチメントがずれて刈り高さが変わるおそれがあります。


1 オモテ持ち

スイッチ側から握る

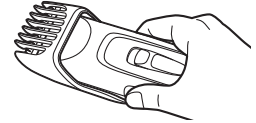


2 シタ持ち

スイッチを上にして下側から持つ

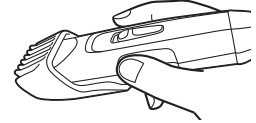


3 ウラ持ち

刈り高さ調節ボタン側から握る

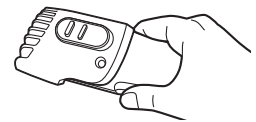

4 ヨコ持ち

スイッチに親指を添えて握る

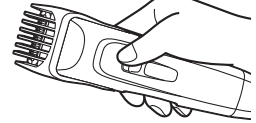


ヘアカットガイド 上手な刈りかた

丸刈りスタイル

1 全体の丸刈り

<オモテ持ち>

1. ご希望の刈り高さにアタッチメントを設定する。

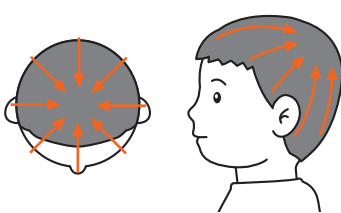

2. アタッチメントの底面を頭皮に密着させながら、はえ際から頭頂部に向かって毛の流れと逆向きに、ゆっくりと刈っていく。

アタッチメントの底面が浮いていると、刈り高さが不揃いになります。

3. 刈り取ったところを重複して刈り、刈り残しのないように交差させながら刈り上げて仕上げる。




2 スノ刈り <オモテ持ち>

1. 丸刈りした高さより1段低くアタッチメントを設定する。

- 15mmのときはスノ12mmに
- 9mmのときはスノ6mmに
- 12mmのときはスノ9mmに
- 6mmのときはスノ3mmに

2. はえ際から徐々に本体を浮かしながら 部を刈り上げる。

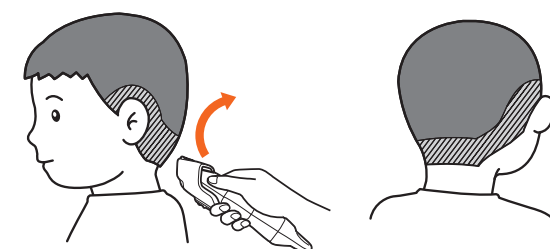

3 耳まわりのそろえ <シタ持ち>

1. 片手で耳を押さえて矢印の方向に丸く刈っていく。

注意 刃が耳にあたらないように気を付けてください。皮膚を傷つけるおそれがあります。



4 モミアゲ・エリ足のそろえ <ウラ持ち>

1. 図のように、刃を肌に直角に軽くあて、下におろす。


注意 あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。



5 エリ足などのウブ毛刈り <オモテ持ち>

1. 図のように、刃を直接肌にあて、下から上に刈り上げる。

注意 あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

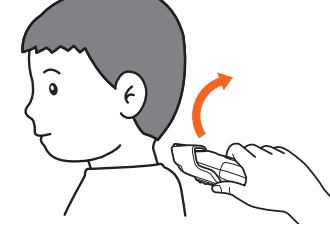


ロングヘアースタイル

1 全体のすき刈り ~全体に髪をすく~

<ウラ持ち>

1. 刈る前に仕上げたいヘアスタイルにクシで毛流れを整える。
2. アタッチメントは3mmに設定する。
3. 髪の下に手を添えて、軽く上から下にクシで髪をとかすように動かす。
 - ・頭頂部に近いところをすくと短くなった髪が立ってしまいます。
 - ・髪の量が多いときは、毛束を持ち上げて内側の髪をすきます。

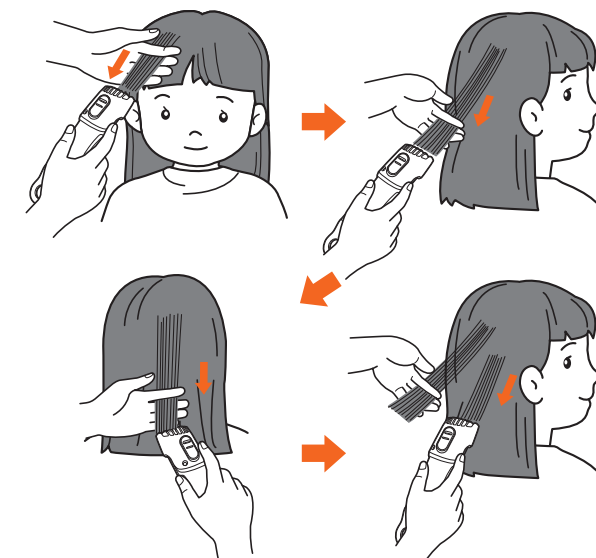


2 前髪のそろえ <ヨコ持ち>

1. 指で毛束を取り、カットする長さを決めて、前後のバランスを考えて少しずつカットする。



3 スノのそろえ <ウラ持ち>

1. クシで毛流れを整え、指で毛束を取り長さをそろえて、刃先を肌に対して直角にあててカットする。

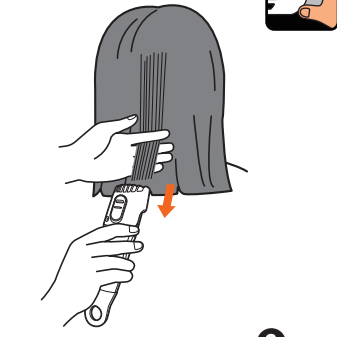

4 全体の仕上げ <ウラ持ち>

1. クシで全体を整え、凹凸のある場合は、すき刈りでぼかして仕上げる。




刈り上げスタイル

1 全体のすき刈り ~全体に髪をすく~


<ウラ持ち>

1. 刈る前に仕上げたいヘアスタイルにクシで毛流れを整える。
2. アタッチメントは3mmに設定する。
3. 軽く上から下へクシで髪をとかすように全体をすき刈りして形を整える。
 - ・頭頂部に近いところをすくと短くなった髪が立ってしまいます。
 - ・髪の量が多いときは、毛束を持ち上げて内側の髪をすきます。

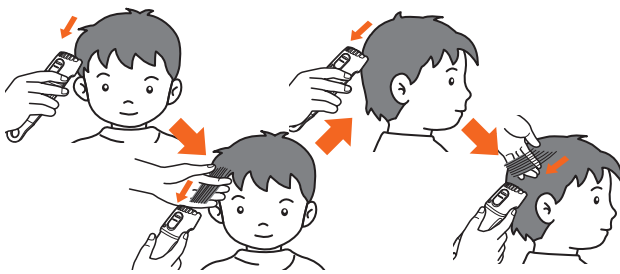

2 カット <シタ持ち>


1. 指またはクシで髪を頭皮に対して垂直に持ち上げ、それにそってゆっくりと刈る。
2. 髪の長さをそろえるには、カットした髪と一緒に取り、その長さにあわせてカットする。

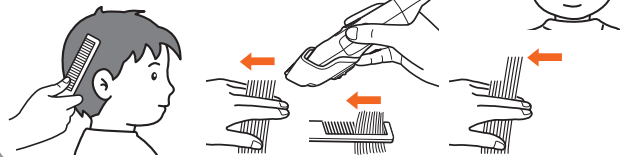

3 刈り上げ <オモテ持ち>

1. クシを下から入れ髪をすくい上げ、クシの目から出た髪を矢印の方向に刈る。
2. カットした後、必ずクシでとかし、カットした部分を確認しながら 部分を刈り上げる。

注意 刃が耳にあたらないように気を付けてください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

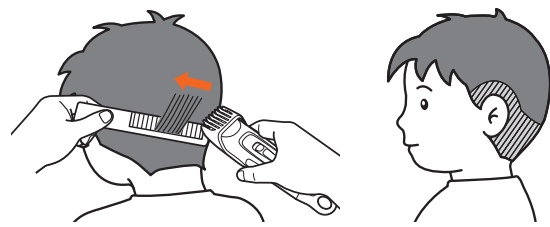

4 耳まわりのそろえ <シタ持ち>

1. クシでとかしながら刃の端を肌に軽くあて、少しずつ矢印の方向に丸く刈る。
手で耳を押さえながら刈ると刈りやすくなります。


注意 刃が耳にあたらないように気を付けてください。皮膚を傷つけるおそれがあります。



5 エリ足・モミアゲのそろえ <ウラ持ち>

1. クシで毛流れを整え、髪の高さをあわせて、刃を肌に対して直角にあて、ゆっくりとおろす。


注意 あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

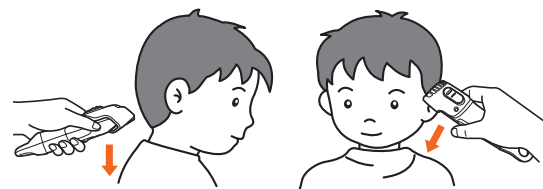

6 エリ足などのウブ毛剃り <オモテ持ち>


1. 固定刃底面を肌にあて、下から上に軽く剃り上げる。

注意 あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

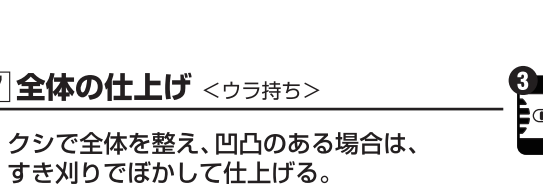

7 全体の仕上げ <ウラ持ち>

1. クシで全体を整え、凹凸のある場合は、すき刈りでぼかして仕上げる。

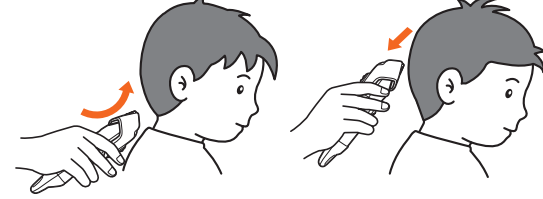

ボブスタイル(おかつぱ)

1 全体のすき刈り ~全体に髪をすく~

<ウラ持ち>

1. 刈る前に仕上げたいヘアスタイルにクシで髪をとかす。
2. アタッチメントは3mmに設定する。
3. 髪の流れにそって、なでるように上から下へ動かす。



ワンポイント
クシで髪を持ち上げてすくとより効果的です。


2 前髪・側頭部のすき刈り <ウラ持ち>

1. 指で毛束を取り、手のひらの上で少しずつすく。



3 うしろのすき刈り <ウラ持ち>

1. クシを縦に入れて、髪を横に分けながら少しずつすく。
 - ・頭頂部に近いところをすくと短くなった髪が立ってしまいます。
 - ・髪の量が多いときは、毛束を持ち上げて内側の髪をすきます。

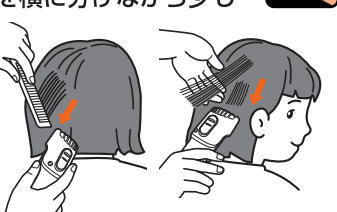

4 前髪のそろえ <ヨコ持ち>

1. 指で毛束を取り、カットする長さを決めて、前後のバランスを考えて少しずつカットする。



5 エリ足のキワ剃り <ウラ持ち>

1. クシで毛流れを整え、髪の高さが等しくなるように、バランスを取りながら肌に対して直角に軽くあて、ゆっくりカットする。

注意 あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。



6 エリ足などのウブ毛剃り <ウラ持ち>

1. アタッチメントの底面を頭皮に密着させながら、下から上に軽く剃り上げる。

注意 あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

