

コンビ 調乳じょーず Q

(70℃保温調乳ポット)

取扱説明書


品質保証書付

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

■本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

日本国内専用

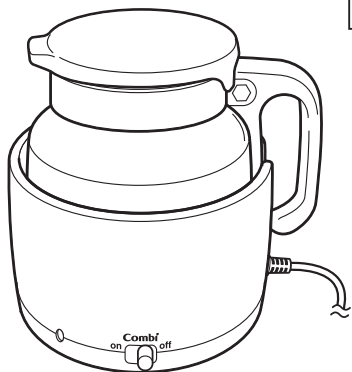

安全にお使いいただくために

本書で示す注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただくためのものです。「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

表示	表示の内容
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性があります。
ワンポイント	補足説明

本製品の「標準使用期間」は「新規購入後5年」です

標準使用期間を経過した場合、材料の経年劣化により、本来の性能を果たせず危険を招くおそれがあります。不測の事態に備えてご使用をお控えください。

新規購入日を記録するために、販売店発行のレシート(領収書)と取扱説明書を必ず保管してください。

標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります。この期間を保証するものではありません。

品質保証書に記載されている「お買い上げ日より1年間」の保証期間を過ぎた場合の修理は有償となります。標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお引き受けできません。使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。

品質保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中本体(ガラスポットは除く)に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社コンシューマープラザにお問い合わせください。

保証規定

- 1 度で使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
- 2 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、弊社コンシューマープラザにお送りください。
- 3 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
 - (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (b) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (c) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (d) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
- (e) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (f) 本書のご提示がない場合。
- (g) 一般家庭以外で、業務用などにご使用され故障した場合。
- (h) 有料修理の場合に要する発送運賃。
- 4 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
- 5 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名 調乳じょーず Q	ロットNo. (本体裏のシールに記載。)	保証期間 お買い上げ日より1年間(ただし保証規定による)
お客様 お名前	様	お買い上げ日 年 月 日
ご住所 〒	TEL	
販売店 店 名	住 所	
	TEL	

修理メモ

- お買い上げ後、製品ロットNo.、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちに記入願います。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、弊社コンシューマープラザにお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

■ ホームページ combi.co.jp
■ オンラインストア(部品購入窓口) combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間: 9:30~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan 180236020 24.10

警告 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

ミルクは必ず冷ましてから飲ませてください。

本製品の保温温度 70℃以上は「調乳に適した温度」ですが、「授乳に適した温度」とは異なります。調乳後は必ず、腕の内側などにミルクをたらし、熱くないことを確認してから、お子さまに与えてください。(詳しい調乳方法は、粉ミルクの説明書に従ってください。)



ヤケドのおそれがあります。

●お湯を高温で保温するため、お湯はもちろん、ガラスポット表面や本体が非常に熱くなります。ヤケドのおそれがありますので、下記の項目を必ず守ってください。


お子さまの手の届くところや不安定な台の上、電源コードを引っ掛けやすいところでは使用しないでください。ヤケドや製品の転倒・転落のおそれがあります。

本体内側の加熱板は非常に熱くなります。使用中や使用直後には触れないでください。



お湯はゆっくりていねいに注いでください。勢いよく注ぐとお湯が飛び散ったり、フタがはずれたりするおそれがあります。

転倒を防ぐため、テーブルの端やキャスターワゴンの上など不安定な場所では使用しないでください。電源コードの取り回しにも十分注意してください。

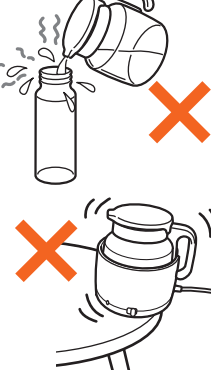


ケガ・感電・火災のおそれがあります。


本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・火災・感電のおそれがあります。



修理や改造はしないでください。火災や感電、または故障の原因になります。

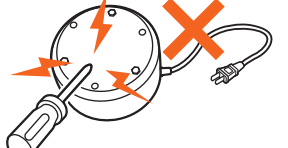

差し込みプラグを抜く時は電源コードを持って引かないでください。また、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。電源コードが破損し感電・火災のおそれがあります。

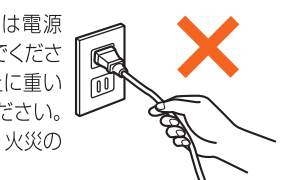


本体やガラスポットに亀裂や破損がある場合は、使用しないでください。ケガや感電、火災のおそれがあります。



濡れた手で差し込みプラグを差し込んだり、抜いたりしないでください。感電のおそれがあります。



差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。また、ほこりなどが付いていたら、よくふきとってから使用してください。火災の原因になります。

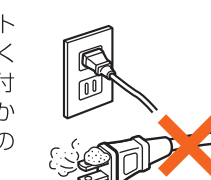


ヤケドのおそれがあります。

電子レンジで加熱した場合、突沸現象(*)により、お湯が飛び散ることがあります。

- ・加熱しすぎないでください。
- ・庫内からは1分程度たってから取り出してください。
- ・顔などを絶対に近づけないでください。

※突沸現象: 過熱したお湯などが振動を受けたりした途端、突然沸騰する現象。

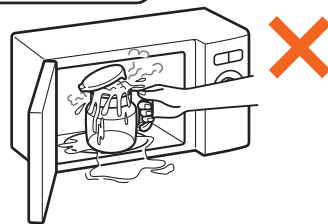

注意 取り扱いを誤ると傷害を負ったり、製品が破損するおそれがあります。

- ・専用のガラスポット以外での使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- ・ガラスポットは直火にかけないでください。製品の変形・破損・火災の原因になります。
- ・沸騰湯を入れた直後のガラスポットには触れないでください。高温なのでヤケドの原因になります。
- ・粉ミルク、牛乳などお湯以外のものは絶対に入れないでください。
- ・調乳には必ず 1 度沸騰させたお湯か電子レンジで加熱したお湯を使用してください。本体で水から温めたお湯は使用しないでください。雑菌等が繁殖するおそれがあります。
- ・お湯は毎日新しく入れ替えてください。雑菌等が繁殖するおそれがあります。
- ・ガラスポットの破損に注意してください。落下させたり、ぶつけたりすると破損します。
- ・すり傷、ひび、亀裂の入ったガラスポットは使用しないでください。ガラスポットの破損や思わぬ事故の原因になります。
- ・たわしやみがき粉または研磨剤を含むスポンジ、メラミンスポンジなど、ガラスポットに傷をつけるおそれのあるもので洗浄しないでください。ガラスポットが破損し思わぬ事故の原因になります。
- ・ガラスポットが熱くなっているときは水や冷蔵庫などで急激に冷やさないでください。破損するおそれがあります。
- ・使用中、使用直後の加熱部には触れないでください。高温なのでヤケドの原因になります。

電子レンジでお湯を加熱する場合

- ・電子レンジ機能以外(オート機能やオープンレンジなど)での加熱はできません。製品の変形・破損・火災の原因になります。
- ・最大目盛り 800ml 以上のお湯は入れないでください。電子レンジの使用時にふきこぼれてヤケドの原因になります。また保温性能が低下します。

- ・ビニール製のテーブルクロス、じゅうたん、量など、熱に弱いものの上では使用しないでください。
- ・使用中に加熱部から臭いがする場合がありますが、有害なものではありません。
- ・空のままでの保温はしないでください。製品の変形・火災の原因になります。
- ・ガラスポットを移動させるときは、必ずハンドルを持ってください。ガラス部分などは高温なのでヤケドの原因になります。
- ・使用しないときは、差し込みプラグは抜いてください。思わぬ事故や火災の原因になります。
- ・給湯器から取った水を使用すると、不純物がポット内に沈殿することがありますので、必ず水道水から沸かしてください。
- ・「ヤカン」や「電気ポット」は、中をよく洗浄してから、お湯を沸かしてください。「ヤカン」や「電気ポット」の中に、湯アカなどがたまっている状態でガラスポットにお湯を入れると不純物が浮遊したり、沈殿することがあります。
- ・ミネラル分の高い水を使用すると、浮遊物(沈殿物)がポット内に発生することがあります。この浮遊物(沈殿物)はミネラル分の凝固によるもので有害ではありません。
- ・必ず室内で指定の使用環境温度の範囲内で使用してください。
※使用環境温度 15~25℃
- ・この製品は必ず日本国内の家庭用電源で使用してください。AC100V 以外の電源では正しく動作しません。

- ・ひびや亀裂の入ったガラスポットは使用しないでください。破損の原因や思わぬ事故の原因になります。
- ・空のままでの加熱はしないでください。破損や思わぬ事故の原因になります。
- ・電子レンジに入れる際は外側の水滴をふきとってください。

製品の特徴

- ミルクが必要なとき、すぐ使える適温のお湯が 24 時間キープできます。
 - 沸騰したお湯をガラスポットに入れ本体にセットし、電源を入れるだけの簡単操作。
お湯の温度が調乳に適した温度まで冷めると、自動的にその温度を保ちます。
 - ガラスポットに 800ml の沸騰水を入れた場合、約 80 分後に調乳適温（70～80℃）になります。
（適温になるまでにかかる時間は、室温により多少異なります。）
 - 電子レンジでも手軽にお湯を沸かすことができます。
 - 付属のガラスポットを使って、約 10 分間の加熱（出力 500～700W の場合）で 800ml のお湯が沸かせます。（加熱時間は、水温や電子レンジの機種により多少異なります。）
 - 一般家庭用電子レンジの出力 500～700W の範囲で使用してください。
 - 庫内の有効高さが 14cm 以上の電子レンジで使用できます。
- ※ターンテーブルタイプでも、フラットタイプでも同様に使用できます。

製品の仕様

本体 (ガラスポット含む)	大きさ	幅 195×奥行き 172×高さ 195 (mm)
	コードの長さ	1.8m
	定格	AC100V 50/60Hz、100W
	温度ヒューズ	145℃ 2A
ガラスポット	使用区分	熱湯用/電子レンジ用
	容量（最大目盛り）	800ml
	耐熱温度差	120℃
その他	主な材質	ポリプロピレン（本体・ハンドル・フタ）
	使用環境温度	15～25℃

※製品の仕様や外観は、予告なく変更する場合があります。


お手入れ

- ガラスポット、フタは水洗いできます。洗剤を使用する際は、食器用中性洗剤をやわらかいスポンジなどに含ませよく洗浄し、水またはぬるま湯で十分洗い流してください。
- ※水道水に含まれているカルシウムなどが蓄積し注ぎ口などに白く残ることがありますが、特に有害ではありません。
- 本体は水洗いできません。本体の汚れは食器用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってからふいてください。その後洗剤が残らないように乾いた布でふきとってください。



たわしやみがき粉または研磨剤を含むスポンジ、メラミンスポンジなど、ガラスポットに傷をつけるおそれのあるもので洗浄しないでください。ガラスポットが破損し、思わぬ事故の原因になります。

各部のなまえ

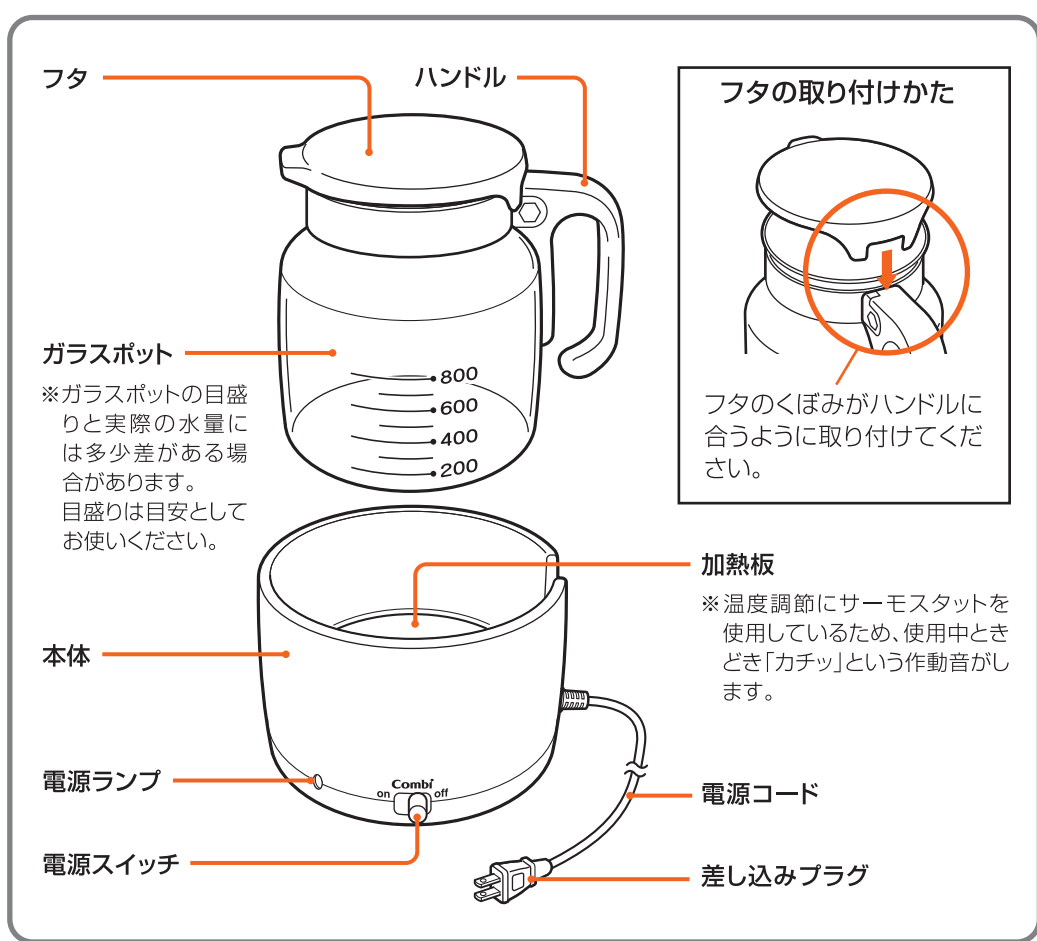

こんなときには

- 使用中ときどき「カチッ」という音がする。
→保温温度をコントロールしているサーモスタットの作動音です。異常ではありません。
- 電源スイッチを入れても電源ランプが点灯しない。
→コンセントに差し込みプラグが正しく差し込まれているか、確認してください。
- コンセントに差し込みプラグを入れても電源ランプが点灯しない。
→電源ランプまたは本体内部の配線トラブルの可能性があります。
- お湯の中にキラキラしたものが見える。
→お湯が高温で保温されることで、お湯に含まれるミネラル分などが結晶化したもので、人体には無害です（フレークス現象）。発生を防ぐにはポットをこまめに洗浄してください。
- 万一故障した場合または異常を感じた場合は、ご自分では絶対に修理せず、必ず弊社コンシューマープラザにお問い合わせください。（添付の保証書をよくお読みください）


使いかた

1 ヤカンや電気ポットなどで沸騰させたお湯を、ガラスポットに入れる。



- 粉ミルク、牛乳などお湯以外のものは絶対に入れないでください。
- 必ず 1 度沸騰したお湯を入れてください。
- 800ml の目盛り以上は入れないでください。


3 ガラスポットを本体にセットする。

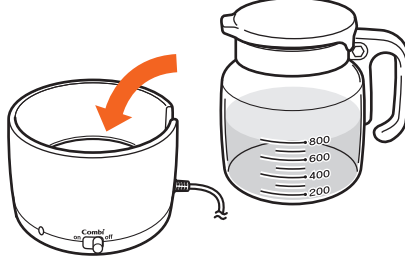

お子さまの手の届くところや不安定な台の上、電源コードを引っ掛けやすいところでは使用しないでください。ヤケドや製品の転倒・転落のおそれがあります。



4 電源スイッチを「on」にする。 電源ランプが点灯し、約80分後にお湯が調乳適温まで下がります。




ワンポイント

室温は 15～25℃ の範囲で使用してください。

電子レンジでお湯を沸かす場合

水をガラスポットに 800ml 入れてから、電子レンジで加熱する。

加熱時間は 500～700W の出力で、約 10 分です。（水温や電子レンジの機種により多少異なります。）

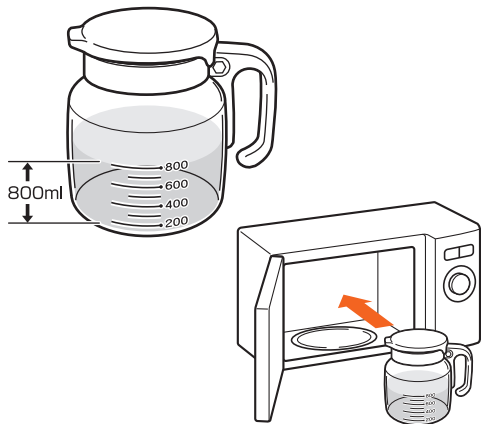

電子レンジで加熱した場合、突沸現象（※）により、お湯が飛び散ることがあります。


- 加熱しすぎないでください。
- 庫内からは 1 分程度たってから取り出してください。
- 顔などを絶対に近づけないでください。

※突沸現象：過熱したお湯などが振動を受けたりした途端、突然沸騰する現象。



- 電子レンジ加熱後のガラスポットは非常に熱くなります。取り扱いには十分注意してください。
- 水は 800ml 以上入れないでください。ふきこぼれやヤケドのおそれがあります。
- 電子レンジ機能以外（オート機能やオープンレンジなど）では使用できません。
- ガラスポットが空での加熱はしないでください。ガラスポットが破損することがあります。
- ガラスポットの外側の水滴はふきとってから電子レンジに入れてください。
- ひびや傷のついたガラスポットは絶対に使用しないでください。

2 差し込みプラグをコンセントに差し込む。

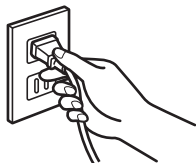

5 お湯を哺乳びんに注ぎ、調乳する。



ワンポイント

お湯の残量が少なくなると、注ぎ口からのお湯の流れが不安定になる場合があります。最小目盛り（200ml）以下になりましたら、お湯を新しく作り直すことをおすすめします。



お湯はゆっくりと注いでいねいに注いでください。勢いよく注ぐとお湯が飛び散ったり、フタがはずれたり、ヤケドのおそれがあります。

- 本製品の保温温度 70℃ 以上は「調乳に適した温度」ですが、「授乳に適した温度」とは異なります。調乳後は必ず、腕の内側などにミルクをたらして熱くないことを確認してから、お子さまに与えてください。



保温中はお湯や水を注ぎ足したりしないでください。残量が少なくなった場合は、残っているお湯をすべて捨て、新しいお湯に入れ替えてください。雑菌が繁殖するおそれがあります。

6 ガラスポットを本体に戻し、保温する。



使用しないときは、必ず差し込みプラグを抜いてください。

