



コンビ 電子レンジ除菌&保管ケース

除菌じょーず

取扱説明書

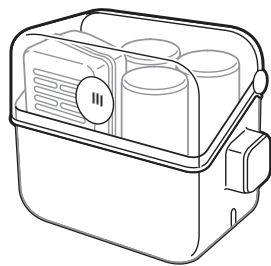

保管ケースとして

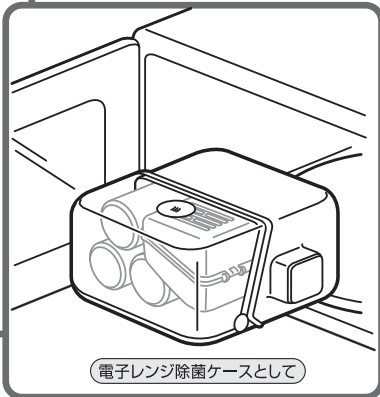

電子レンジ除菌ケースとして

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

※本書内のイラストは、使用方法を説明するものであり、実物と一部異なる場合があります。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

- 本製品は哺乳びん・乳首などを電子レンジで除菌した後、保管できる、除菌&保管ケースです。用途以外の目的で使用しないでください。
- 必ず、本製品を使用する前に、電子レンジ取扱説明書を確認してください。

電子レンジ使用上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。
-----------	--	-----------	---

●お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
--	--------------	--	------------------

警告

破損・変形・溶ける・発火のおそれあり

- ヤケドや電子レンジの破損、本製品・本製品で除菌するものが破損する・変形する・溶ける・発火するなどのおそれがあります。

- レンジ機能以外（オープン・トースター・スチーム・グリルなどのヒーター機能）で除菌しない。

- オート（自動）機能は使用しない。
- 電子レンジ庫内に付着した油や食品カスを放置したまま除菌しない。

- 本製品および除菌するものに、食品などの異物の付着、汚れ・洗剤・油分が残ったまま除菌しない。
- 金属製のものや木製のもの、電子レンジ使用不可のものを除菌しない。

- 水が少ない状態や、空の状態では除菌しない。
- 5分を超えて加熱しない。
- 哺乳びんなど除菌するものを組み立てない。
- 回転タイプの電子レンジの場合、本製品が庫内で回転しない状態で除菌しない。


- 除菌前に、電子レンジ庫内が冷めていることを確認する。
- 除菌する際は、給水カップですり切り2杯の水（60ml）を必ず入れる。

- 手動で電子レンジのレンジ出力500～700Wの範囲内に設定する。

- 「レンジ加熱」の正しい庫内設定で使用する。
- 電子レンジ付属の金属製の角皿などにのせない。
- 回転タイプの電子レンジの場合、「ターンテーブル」に直接のせず、必ず「レンジ皿」にのせる。

※電子レンジの機種によって「ターンテーブル」は「回転ローラー」・「回転網」・「回転台」などと呼ばれます。また「レンジ皿」は「丸皿」・「丸皿（ターンテーブル）」などと呼ばれます。本書で説明する「ターンテーブル」・「レンジ皿」と、お使いの電子レンジの取扱説明書を見比べて、正しく設定すること。

- 除菌中は電子レンジから離れず、レンジ機能になっていること、フードの内側に蒸気による水滴がついていること、火花が発生していないことを確認する。
- 除菌中に本製品に異常があった場合は、すぐに使用を中止して弊社コンシューマープラザまでご連絡ください。

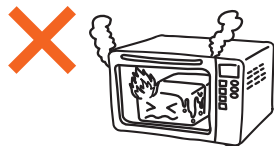

警告 破損・変形・溶ける・発火のおそれあり

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使いかたをすると、ヤケドや電子レンジの破損、本製品・本製品で除菌するものが破損する・変形する・溶ける・発火するなどのおそれがあります。
- 付属の給水カップですり切り2杯の水（60ml）を必ず入れてください。
- 水が足りない状態や、空の状態では絶対に除菌しないでください。
- 5分を超えて加熱しないでください。
- 家庭用電子レンジの出力500～700Wの範囲で使用してください。
- 金属、木、電子レンジ除菌不可のものを除菌しないでください。
- レンジ機能以外（オープン・トースター・スチーム・グリルなどのヒーター機能）で除菌しないでください。
- 電子レンジ庫内、本製品、除菌するものの汚れ、油分、洗剤を落としてから除菌してください。
- 除菌中は電子レンジから離れず、レンジ機能になっていること、フードの内側に蒸気による水滴がついていること、火花が発生していないことを確認してください。

注意


- 電子レンジ庫内や本製品、および本製品の内部に残った熱湯や蒸気でヤケドのおそれがあります。

- 除菌後は本製品が十分に冷めるまで電子レンジから取り出さない。
- 水抜き栓を開けたまま使用しない。

- 除菌前に、電子レンジ庫内が冷めていることを確認する。


- 洗浄の際は、たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。傷がつくおそれがあります。
- 火のそばに置かないでください。
- お子さまの手の届かないところに保管してください。
- 冷凍庫に入れて使用すると破裂するおそれがあります。

各部のなまえ

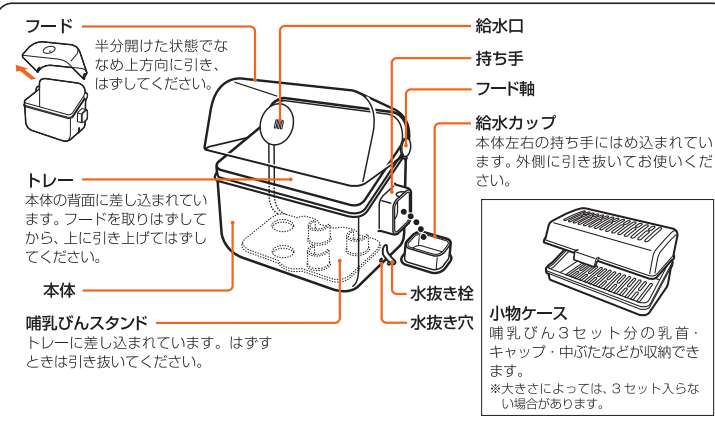

製品の特徴


- 哺乳びんが、3本まで収納できます。
- 哺乳びんの数によっては、3本入らない場合があります。
- レンジ除菌対応の歯がためやおしゃぶり、マグ、食器などの除菌にも使えます。

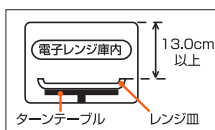

- 使用できる電子レンジの庫内有効寸法
- ・幅 26.5cm 以上 × 奥行 26.5cm 以上 × 高さ 13.0cm 以上
- ・回転タイプの庫内高さ寸法は左図をご覧ください。
- ※電子レンジにより庫内に凸部がある製品がありますので、ご注意ください。


使用方法

- ヤケドや電子レンジの破損、本製品・本製品で除菌するものが破損する・変形する・溶ける・発火するなどのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 金属製のものや、木製のもの、電子レンジ使用不可のものを除菌しない。
 - 除菌前に本製品の内部を確認する。
 - 電子レンジ庫内に付着した油や食品カスを放置したまま除菌しない汚れている場合は、必ずふきとる。
 - 本製品および除菌するものは、汚れ・洗剤・油が残らないようにていねいに洗浄する。

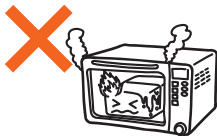


1 本体にトレイ・哺乳びんスタンド・フードをセットする。

※本体やフード、トレイをセットした時、すき間ができますが、これは内圧を逃がす為で、使用上問題はありません。

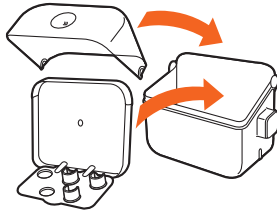

2 水抜き栓が閉まっていることを確認する。

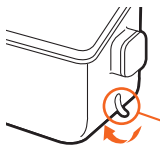

水抜き栓

- ヤケドのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 水抜き栓を開けたまま使用しない。

3 洗浄済みの哺乳びん、小物ケースをセットし、フードを閉める。




※乳首・キャップ・中ぶたなどは小物ケースに入れてください。

- 内圧が高まり、哺乳びんが破裂したり、本製品および電子レンジが破損するおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 哺乳びんやマグなどの除菌するものは、絶対に組み立てずに入れる。

4 フードの給水口が上になるように横に寝かせる。

給水カップで2杯分の水(60ml)を給水口から少しずつ注ぎ、給水カップを本体の持ち手に戻す。

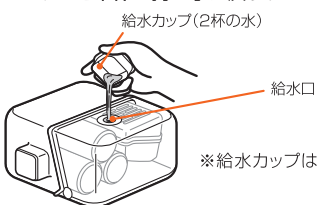


※給水カップは左右の持ち手に同一のものがはめ込まれています。

- ヤケドや電子レンジの破損、本製品・本製品で除菌するものが破損する・変形する・溶ける・発火するなどのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 給水カップですり切り2杯の水(60ml)を必ず入れる。
 - 水が少ない状態や、空の状態では絶対に除菌しない。


5 電子レンジに入れる。

本体を横に寝かせたまま左右の持ち手を持って、電子レンジ庫内中央に置きます。傾けると中の水がこぼれますので、運ぶ際は注意してください。

※このとき必ず電子レンジの庫内が冷めていることを確認してください。

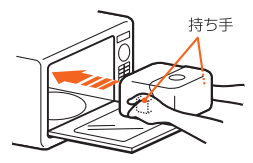

※回転タイプの電子レンジは必ずレンジ皿の中央にのせてください。

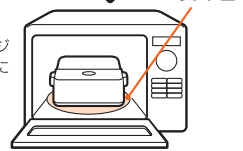

6 レンジ機能を選び、出力を500～700Wの範囲に設定し、時間を5分に合わせ、スタートさせる。

- ヤケドや電子レンジの破損、本製品・本製品で除菌するものが破損する・変形する・溶ける・発火するなどのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 必ずレンジ機能のみで除菌する(オープン・トースター・スチーム・グリルなどのヒーター機能は使用しない)。
 - オート(自動)機能は使用しない。
 - 5分を超えて加熱しない。
 - 手動で電子レンジのレンジ出力500～700Wの範囲に設定する。
 - 回転タイプの場合、必ず本製品がレンジ内で回転する状態で除菌する。
 - 除菌中は電子レンジから離れず、レンジ機能になっていること、フードの内側に蒸気による水滴がついていること、火花が発生していないことを確認する。

7 本製品が冷めてから、電子レンジから取り出す。

※内部に残った水をこぼさないように傾けずに取り出してください。

※除菌後、蒸気が冷えて水滴となり、電子レンジ庫内が濡れることがあります。レンジ庫内に水がたまる場合は、やわらかい布などでふいてください。耐熱皿にのせて、ご利用いただくことも可能です。




- ヤケドのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 除菌直後は絶対に取り出さない。
 - 必ず本製品が十分に冷めてから取り出す。

8 本体に残った水を抜く。

水抜き栓を開け、本体を傾けてしっかり水を抜きます。

※本製品が十分に冷めていることを確認してください。

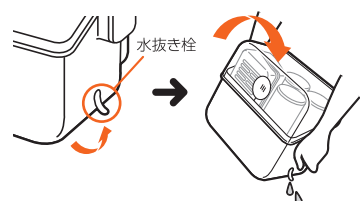

水を抜いた後、水抜き栓を閉めてください。

保管について

除菌後24時間以内は、衛生的な状態で保管できます。

- 本製品を立て、必ずフードを閉じた状態で保管してください。




- 本製品が溶けたり変形するおそれがありますので下記内容をお守りください。
- 本製品を火のそばに置かない。

※除菌し本体の水抜き後、哺乳びんなどに付いている水滴については、拭きとらずにそのまま保管してください。

※除菌後、24時間を超えて保管した場合は、使用方法に従って再度除菌をしてください。

お手入れについて

除菌前には、各部品に分解し、やわらかいスポンジを使用し、食器用中性洗剤でよく洗浄してください。

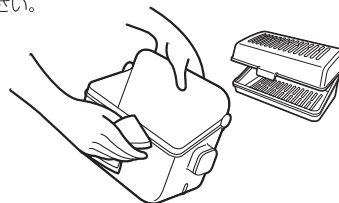

※水抜き栓・フード軸・小物ケースは分解できません。

- 除菌時に、本製品・本製品で除菌するものが変形する・溶ける・発火する、電子レンジが破損するおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 本製品は、各部品とも汚れ・洗剤・油分が残らないようにていねいに洗浄する。

- 本製品が傷つくおそれがありますので下記内容をお守りください。
- たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しない。

フタポイント

使用するなかで、水道水に含まれるカルキやミネラル成分が結晶化し、白くざらつくことがあります。ざらつきが気になるときは、薄めたクエン酸やお酢を本体に入れて、つけ置きすることをおすすめします。

品質表示

サイズ: 幅25.3cm×奥行12.5cm×高さ20.5cm (本製品を立てた状態)

部品名	原料樹脂	耐熱温度	部品名	原料樹脂	耐熱温度
本体	ポリプロピレン	140℃	哺乳びんスタンド	ポリプロピレン	140℃
トレイ	ポリプロピレン	140℃	小物ケース	ポリプロピレン	140℃
フード	ポリプロピレン	140℃	フード軸	ポリプロピレン	140℃
給水カップ	ポリプロピレン	140℃	水抜き栓	熱可塑性エラストマー	140℃

コンビ株式会社

- ホームページ
- オンラインストア(部品購入窓口)

combi.co.jp
combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間: 9:30~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan