


Combi

コンビ コイルネ ロッカー 取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管
してください。
本製品を他の方にお譲りになるときには、必ず
本書もあわせてお渡しください。

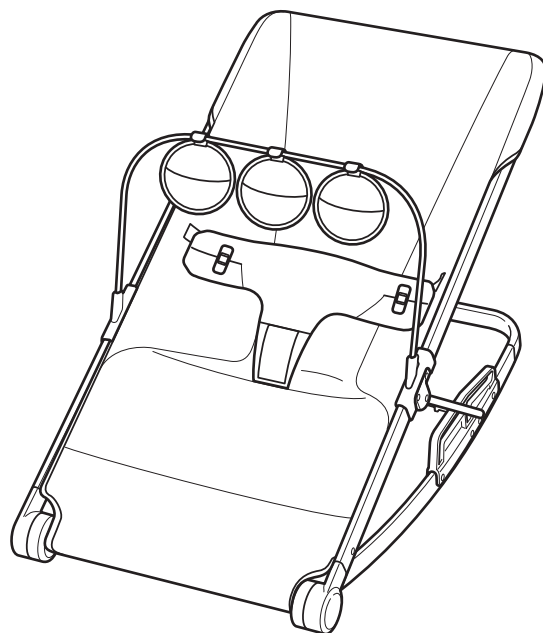

ご使用前に

このたびはコンビ コイルネ ロッカーをお買い上げいただき、ありがとうございます。

- 本製品はロッキング(揺れる)と、揺れを止めチェアとして使用できます。
- 生後1 ヶ月～ 24 ヶ月以内のお子さまに使用してください。
- 望ましい連続使用時間
ロッキング : 10 ～ 15分 ※お子さまが機嫌よく、快い表情でいられるかが目安です。
チェア : 30 ～ 60分 ※お子さまが機嫌よく遊んでいられる時間が目安です。
1日の望ましい合計使用時間 : 3 ～ 4時間
※お子さまの様子を見ながらご使用ください。 ※就寝時には使用しないでください。
- 本製品は、室内専用です。
- 転倒のおそれがあるため、傾斜、階段、段差のある場所や、机・いすの上など高い場所、タイルの上などの滑りやすい場所では使用しないでください。

安全にお使いいただくために

- 本書で示す注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただくためのものです。「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の、切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

表示	表示の内容
⚠️警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠️注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

⚠️ 警告

思わぬ事故やケガの原因となるおそれがあります。

- ロッキングは保護者が必ず付き添い、激しく揺らさないようご使用ください。
(お子さまの頭が浮かない程度にやさしく揺らしてください)
- 部品の破損、変形、外れ、ゆるみが発生した場合は使用しないでください。
- お子さまが本製品の下にもぐりこんだり、部品をさわらないよう注意してください。
- お子さまに操作をさせないでください。
- お子さまを乗せたまま、引きずったり、持ち上げて移動したり、リクライニング操作をしないでください。
- リクライニング操作時は、可動部分での指などはさまないように注意してください。特にまわりのお子さまには注意してください。
- リクライニング操作をする際には、リクライニングステーが必ず確実に差し込まれていることを確認してから使用してください。
- 空の状態でのロッキングするなど、遊具として使用しないでください。
- お子さまをうつぶせで寝かせないでください。窒息するおそれがあります。
- ストーブなど火気のそばでは使用しないでください。
- 使用目的以外での荷重をかけたり、よりかかったりしないでください。

- 分解、修理、改造は絶対に行わないでください。
- 落下物の心配があるところでは使用しないでください。
- リクライニング操作をする際は、必ずシート上部を支えてください。
- リクライニングガイドやロッキングフレームの上には乗らないでください。
- リクライニング位置②の状態でのロッキングさせないでください。

製品が転倒し、お子さまが落下するおそれがあります。

- 傾斜、階段、段差（カーペットとフローリングの段差など）のある場所や、机・いすの上など高い場所、タイルの上など滑りやすい場所では使用しないでください。
- 2人以上のお子さまを乗せないでください。
- 自動車内では使用しないでください。

お子さまが落下するおそれがあります。

- お子さまはベルトをしていても、立ち上がったたり、身を乗り出したりするおそれがあります。必ず保護者の目が届くところで使用してください。
- ロッキング状態では必ずベルトを使用してください。
- お子さまが乗り降りするときは、必ず保護者が付き添ってください。

⚠️ 注意

取り扱いを誤ると、傷害を負ったり故障の原因となるおそれがあります。

- お子さまを乗せる目的以外（荷物の運搬、踏み台など）の使用はしないでください。
- シートは必ず取り付けてお使いください。
- 授乳後30分の使用はおやめください。
- 本製品を引きずらないでください。床を傷つけるおそれがあります。
- お子さまがマルチパー単体で遊ばないように注意してください。マルチパーを使用しないときは、手の届かない場所に保管してください。

- トイには、面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけたり、なめたりすると、お子さまの肌・くちびるなどを傷つけるおそれがありますので注意してください。
- ベンジン、シンナー、ガソリン、アルコール、磨き粉などで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 直射日光を避けて使用してください。

保管のしかた




●火の近くなど、高温になる場所での保管は避けてください。また荷物を重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。

●直射日光を避け、湿気が少なく、雨やほこりがかからない場所に保管してください。

各部のなまえ

お使いになる前に、全ての部品があることをご確認ください。

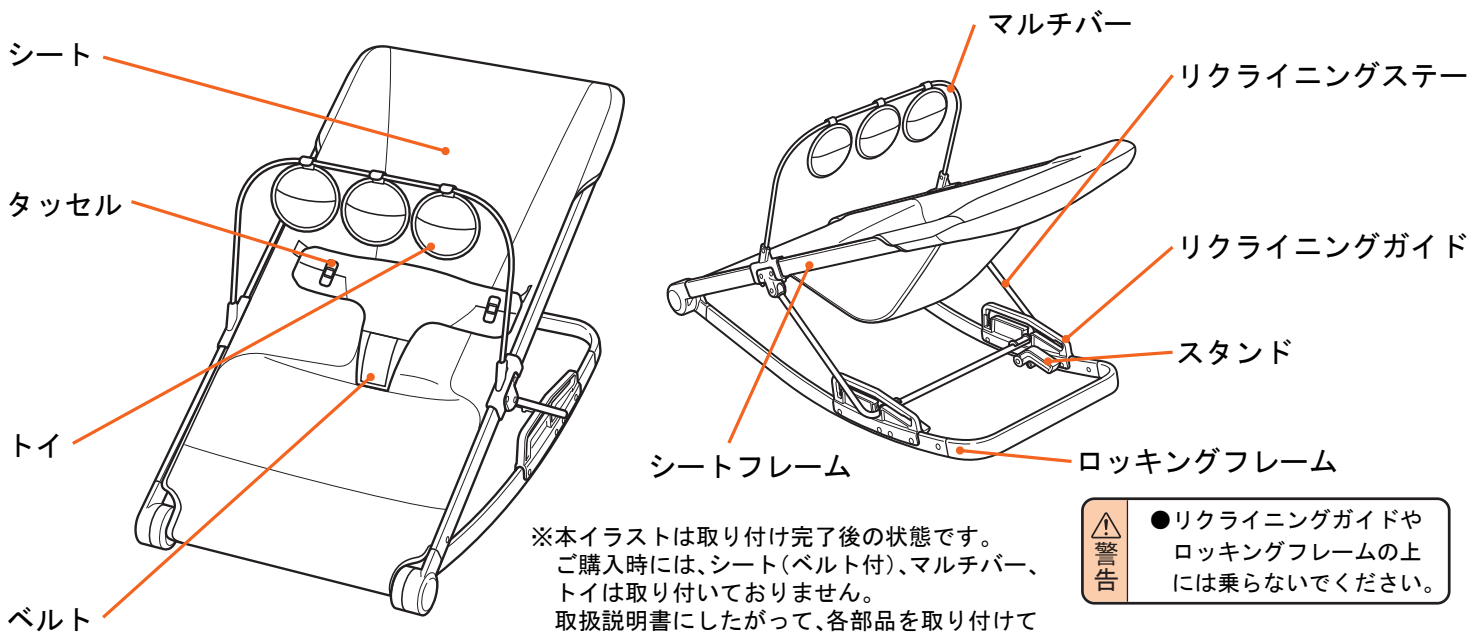

※本イラストは取り付け完了後の状態です。
ご購入時には、シート(ベルト付)、マルチパー、
トイは取り付けておりません。
取扱説明書にしたがって、各部品を取り付けて
ください。




●リクライニングガイドや
ロッキングフレームの上
には乗らないでください。

使いかたの目安

お子さまの月齢が1ヵ月を過ぎてから使用してください。

※1ヵ月以上とは、体重2.5kg以上かつ胎週数37週以上で生まれ、1ヵ月を経過したお子さま

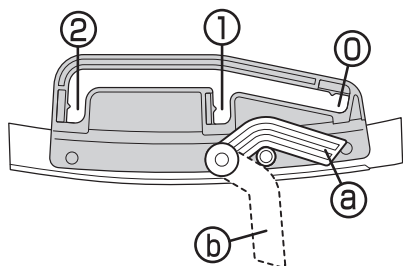

形態	収納	ロッキング	チェア
月齢 (体重)	—	1~12ヵ月頃 (~10kg)	7~24ヵ月頃 (8~14kg)
スタンド位置	Ⓐ	Ⓐ	Ⓑ
リクライニング 位置	⓪	①	①②

※リクライニング位置②の状態でもロッキングさせないでください。


※ロッキング時の1回の使用時間の目安は15分です。

シートの取り扱いかた

注意 ●シートを外した状態では、本体にお子さまが触れないよう注意してください。シートフレーム上部の開口部の穴や溝に指をいれ、ケガをするおそれがあります。


シートを取り付けるには

- リクライニング位置を①または②にする。
※「ロッキングで使うには」または「チェアで使うには」をご参照ください。
- シートフレームの上部にある開口部へシートのナイロン芯部分を片側ずつ差し込み、シートの下部を持ち、ゆっくり下に引き入れる。

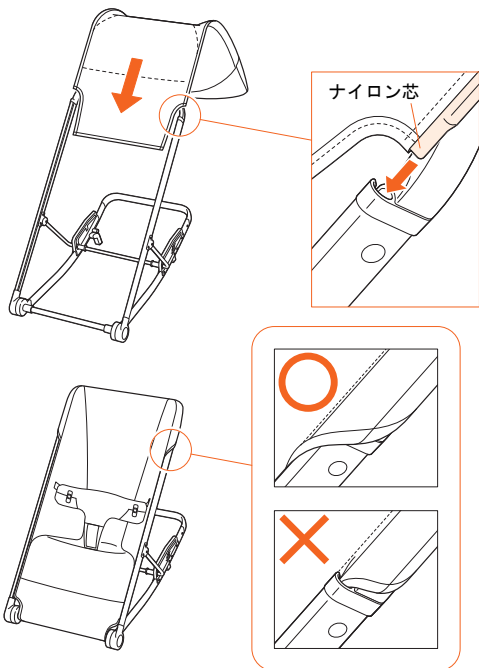

シートの両端をパイプの開口部に巻き込まないように注意してください。

- シート下部のステーを巻き込んで、ファスナーで止める。

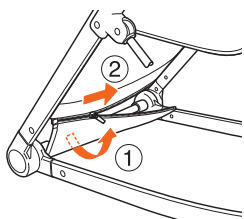


- シートを取り付けた後、座面部分をおして抜けないことを確認してください。


※本製品を長期間ご使用の場合、生地等の経年劣化により、本来の性能を果たせない場合があります。不測の事態に備えて、シートをお取りかえください。

シートを取りはずすには

- ファスナーを外す。

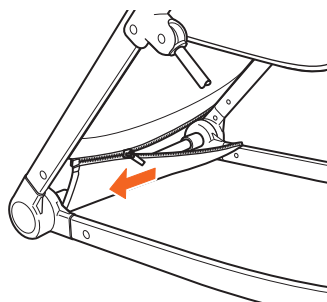

- シート上部の両端を持ち、ゆっくりと上に引き抜く。

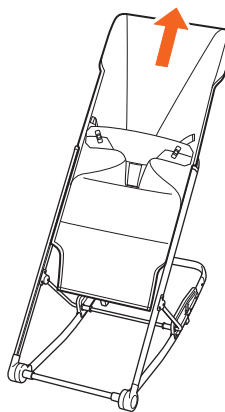


ロッキングで使うには（月齢の目安：1ヵ月～12ヵ月ころ）




警告

- お子さまはベルトをしていても、立ち上がったたり、身を乗り出したりするおそれがあります。必ず保護者の目が届くところで使用してください。
- ロッキングは保護者が必ず付き添い、激しく揺らさないようご使用ください。（お子さまの頭が浮かない程度に揺らしてください。）
- 必ずベルトを使用してください。
- リクライニング操作をする際には、リクライニングステーが必ず確実に差し込まれていることを確認してから使用してください。
- お子さまをうつぶせで寝かせないでください。窒息するおそれがあります。
- リクライニング操作をする際は、必ずシート上部を支えてください。
- リクライニング操作時は、可動部分での指などはさまないよう注意してください。特にまわりのお子さまには注意してください。
- お子さまを乗せたまま、引きずったり、持ち上げて移動したり、リクライニング操作をしないでください。
- お子さまが乗り降りするときは、必ず保護者が付き添ってください。
- リクライニングガイドやロッキングフレームの上には乗らないでください。
- リクライニング位置②の状態でもロッキングさせないでください。

1. ロッキングフレームを押さえながら、シートフレーム上部を起し、ロックをはずす。

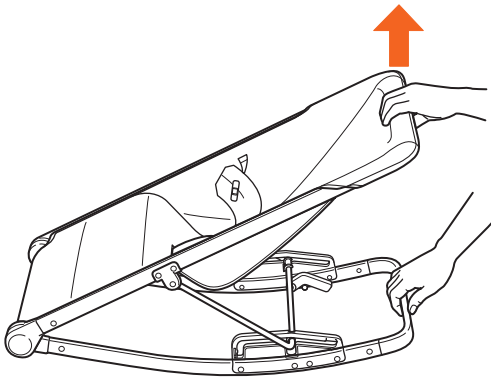

2. リクライニングステーをリクライニングガイドのリクライニング位置①に合わせてからシートフレーム上部を押し込み、ロックがはずれていないか確認する。

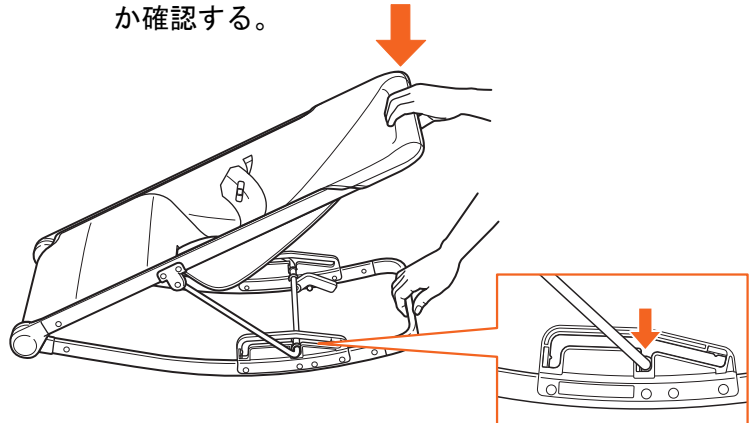

3. お子さまを乗せ、ベルトをつける。
「ベルトの使い方」を参照してください。

4. お子さまの様子を見ながら、シートフレームに手をそえ、静かに揺らす。



注意

- スタンドは必ずスタンド位置③でのみ使用してください。
- 授乳後30分の使用はおやめください。
- 本製品を引きずらないでください。床を傷つけるおそれがあります。

チェアで使うには（月齢の目安：7カ月～24カ 月ころ）

おすわりがきちんとできるようになってからご使用ください。




- リクライニング操作をする際には、リクライニングステーが必ず確実に差し込まれていることを確認してから使用してください。
- リクライニング操作をする際は、必ずシート上部を支えてください。
- リクライニング操作時は、可動部分での指などはさまないよう注意してください。特にまわりのお子さまには注意してください。


- お子さまを乗せたまま、引きずったり、持ち上げて移動したり、リクライニング操作をしないでください。
- お子さまが乗り降りするときは、必ず保護者が付き添ってください。
- リクライニングガイドやロッキングフレームの上には乗らないでください。

リクライニング位置②で使用する場合


1. ロッキングフレームを押さえながら、シートフレーム上部を起し、ロックをはずす。

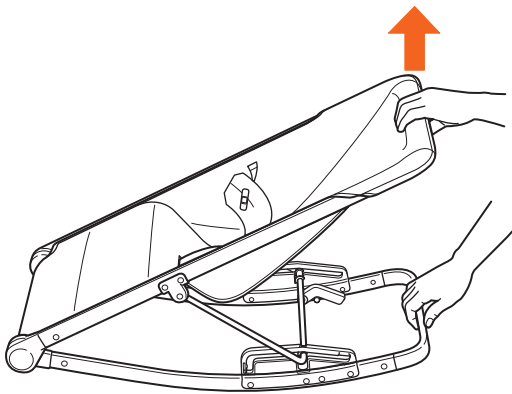

2. リクライニングステーをリクライニングガイドのリクライニング位置②に合わせてからシートフレーム上部を押し込み、ロックがはずれていないか確認する。

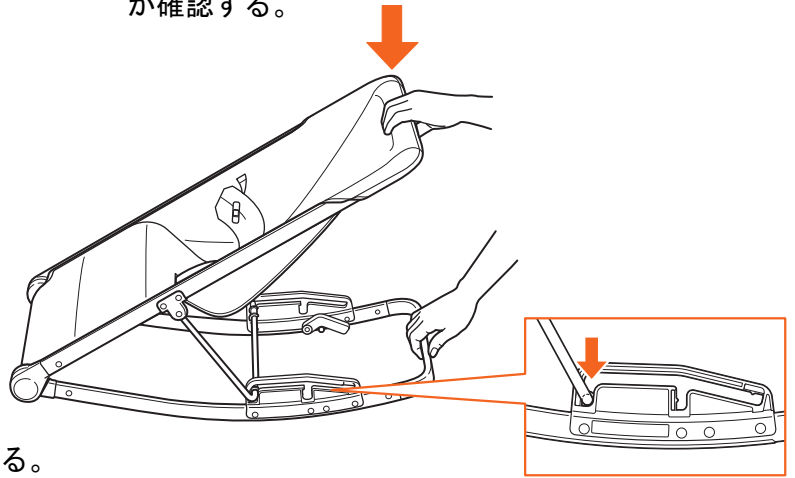

3. 左右のスタンドを回転させてスタンド位置⑥にする。

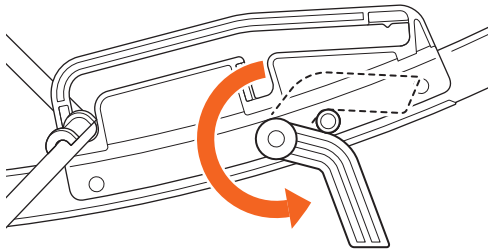

4. お子さまを乗せる。


※18 カ月まではベルトをつけることをおすすめします。

リクライニング位置①で使用する場合


1. 上記の1→2→3→1の順番で操作を行う。

※リクライニング位置①でチェアとして使用する場合、リクライニング位置②でしかスタンドをセット・収納出来ませんので、ご注意ください。

3. リクライニング位置①に合わせ、シートフレーム上部を押し込み、ロックがはずれていないか確認する。

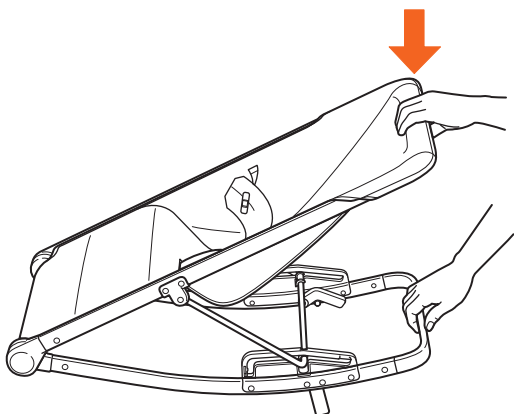

2. シートフレームを支え、リクライニングステー中央部分を手前に引く。

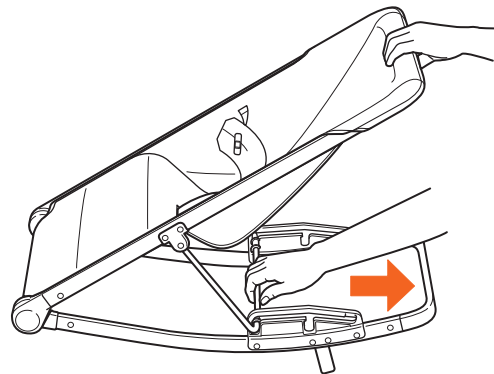

- 本製品を引きずらないでください。床を傷つけるおそれがあります。
- スタンドは必ずスタンド位置⑥で使用してください。

ベルト(股側・腰側)の取り扱いかた


※ご購入時、ベルトはシートに取り付いた状態になって
おります。お子さまを乗せる際には、いったんタッセル
をはずしてください。



- ベルト取付け後は、ベルトを引っ張り、抜けないことを確認してから使用してください。
- ロッキング状態では必ずベルトを使用してください。


ベルト(股側)の取り付けかた

1. ベルト(股側)のひもの部分を通し穴に通し、ひもの輪にベルト(股側)を通す。

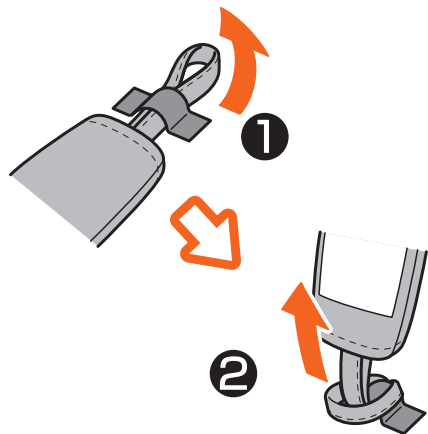

ベルト(腰側)の取り付けかた

1. タッセルをベルトのタッセル穴に通す。

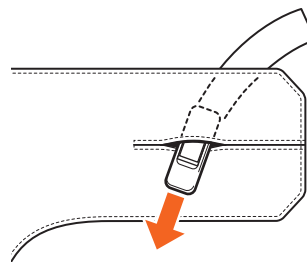

- タッセルが確実に引っかかって抜けないことを確認してください。


マルチバーの取り扱いかた



- お子さまを乗せてから、取り付けてください。
- お子さまがマルチバー単体で遊ばないように注意してください。マルチバーを使用しないときは、手の届かない場所に保管してください。
- 取り付けの際に、お子さまに当たらないようご注意ください。
- お子さまを降ろすときは事前にはずしてください。
- マルチバーを持って、持ち上げたり、持ち歩いたりしないでください。マルチバーが変形したり、本体からはずれるおそれがあります。
- コンビ指定以外のものを取り付けしないでください。
- お子さまがマルチバーを持って揺らしたり、引っばったりしないよう注意してください。


取り付けるには

1. マルチバーのプラスチックパーツをリクライニングステーの根元部分を挟み込むようにして、「カチッ」というまで押し込む。

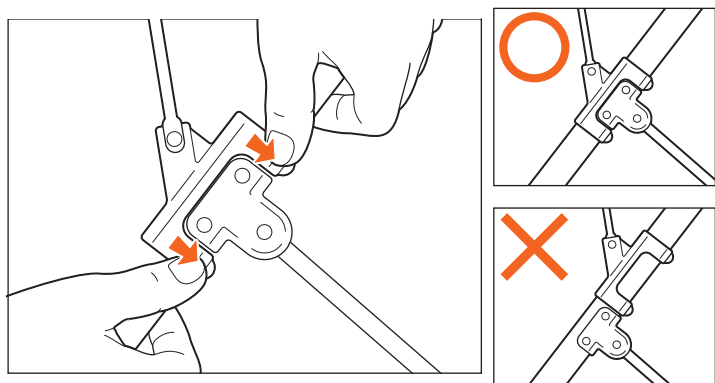

取りはずすには


1. マルチバーのプラスチックパーツにある指かかりに指をかけ、ゆっくりと手前に引く。

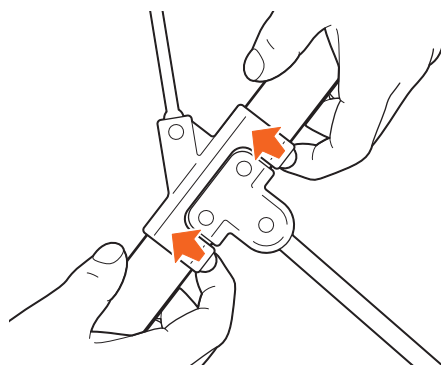

トイの取り扱いかた

取り付けるには

1. 面ファスナーをマルチバーに巻きつける。

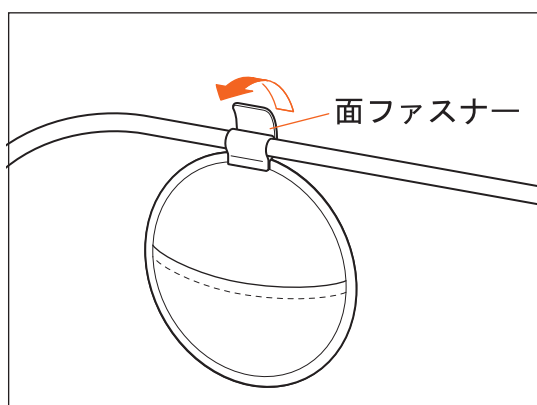

- トイには、面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけたり、なめたりすると、お子さまの肌・くちびるなどを傷つけるおそれがありますので注意してください。
- コンビ指定以外のものを取り付けしないでください。


収納のしかた




警告

- お子さまを乗せたままで、収納の操作をしないでください。お子さまが落下や、指を挟むなどケガをするおそれがあります。
- リクライニング操作時は、可動部分での指などはさまないように注意してください。特にまわりのお子さまには注意してください。


1. ロッキングフレームを押さえながら、シートフレーム上部を起し、リクライニングガイドからリクライニングステーをはずす。

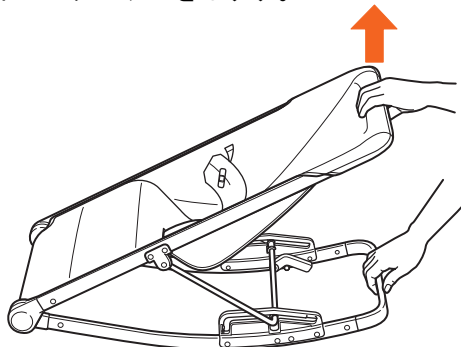

2. シートフレームを支え、リクライニングステー中央部分を手前に引きながら、製品を折りたたむ。

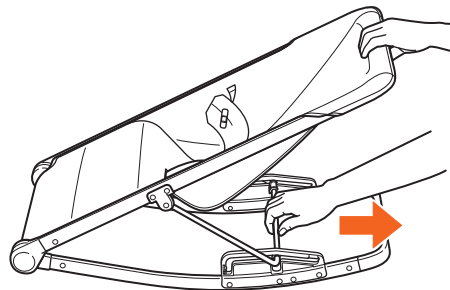


3. 製品を折りたたみ、リクライニング位置①に合わせて押し込み、ロックがはずれていないか確認する。

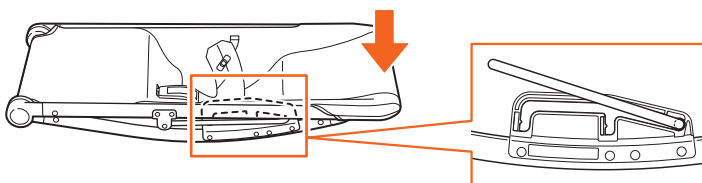

注意

- チェアポジション時には、まず左右のスタンドをスタンド位置②にしてから上記操作をおこなってください。
- スタンドは必ずスタンド位置②でのみ使用してください。

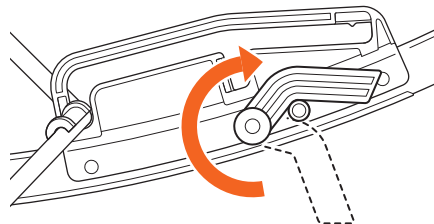

お手入れ

本体のお手入れ

- 製品（縫製部品を除く）が汚れたときは、薄めた中性洗剤またはぬるま湯を柔らかい布に含ませて、ふいてください。



- 中性洗剤原液でのお手入れや、ガソリン、ベンジン、アルコールなど有機溶剤でのお手入れはしないでください。本体およびベルトを傷めるおそれがあります。
- お手入れの際に取りはずした部品は、本書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

シート、トイ、ベルトのお手入れ

- シート、トイ、ベルトは取りはずして、右記の洗濯表示に従い洗濯してください。
- シートは、タッセル・ナイロン芯をつけたまま洗ってください。（タッセル・ナイロン芯は取り外せません）
- 製品の特性上、多少色あせすることがあります。
- 洗剤は、蛍光剤、漂白剤、酵素などを含まない天然脂肪酸をベースとした洗剤（コンビおむつ・肌着洗い）を使用することをおすすめします。
※特に敏感肌のお子さまは上記の条件にあった洗剤を使用してください。
- 洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。タッセル・ナイロン芯などの変形、破損につながるおそれがあります。
- 洗濯と脱水の際は、他の衣料品と区別してください。
- すすぎは十分に行ってください。
- 快適に使用していただくために、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 1年以上使わない場合、使用する前に洗濯してください。色落ちするおそれがあります。
- 付け置き洗いはしないでください。色落ちする可能性があります。

	液温は30℃を上限として手洗いしてください。
	漂白剤は使用しないでください。
	アイロン掛けはしないでください。
	ドライクリーニングはしないでください。
	強く絞ると、シワが残ることがあります。
	日陰で平干ししてください。

廃棄方法について

- お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。
- 地球環境のため、放置はしないでください。

コンビ株式会社

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)

受付時間：10時～17時（日、祝祭日、年末年始を除く）

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

部品販売（相談）窓口

TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

〈ホームページ上でのお問い合わせ〉 <http://www.combi.co.jp/>

Web 上にコンビの育児サイトを開設しています

コンビの製品&育児情報サイト・コンビタウン

<http://www.combibaby.com>