

コンビ チャイルドシート THE S専用 のせかえベース

取扱説明書 [品質保証書付]

- お子さまの安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本書はベースカバーの収納ポケットに保管してください。
 - 品質保証書に、必要事項をご記入ください。
 - お使いのチャイルドシートの取扱説明書も併せてお読みの上、ご使用ください。

本製品は、UN R129/03において認可された特定車両ISOFIXチャイルドシートです。


- ISOFIX型チャイルドシートの取り付けを認可された座席に取り付けることができます。

ただし、ISOFIX取付金具（バー）を装備した全ての座席に取り付けられるものではありません。ご使用の際には、必ず車種適合および車両の取扱説明書を確認してください。

- お子さまの条件：身長105cmまたは、体重19.0kgまで

ご使用の向き	お子さまの条件
後向き	身長：40cm～105cmまで
前向き	身長：76cmかつ身長15か月以上～105cmまで

※体重19.0kgを超えるお子さまには使用できません。

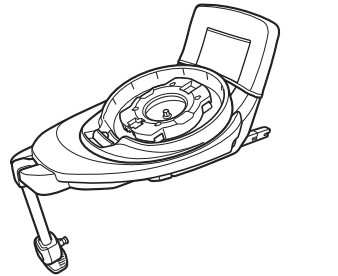

危険
お子さまの月齢が15か月、かつ身長が76cmを超えるまでは、前向きで使用しないでください。

注意
お子さまの負担を考え、長時間連続しての使用を避け、1時間程度を目安に休憩をとってください。

4. 取り付けできる座席

ISOFIX型チャイルドシートの取り付けを認可された座席に取り付けることができます。

ただし、ISOFIX取付金具（バー）を装備した全ての車両に取り付けられるものではありません。ご使用の際には、必ず車種適合および車両の取扱説明書で下記のISOFIXサイズクラスに適合しているか確認してください。

車種適合につきましては下記のサイトにてご確認ください。
www.combi.co.jp/childseat/seat_search/



本製品のISOFIXサイズクラス


チャイルドシートの向き	固定具
後向き	R2、R3
前向き	F3※

※後向きでヘッドガードの位置を高くしたときに、前座席にあたる場合があります。その場合は、前座席の位置を調整してください。

※前向きでリクライニングを1番立てた状態以外で使用するときは、全ての車両に取り付けられるものではありません。

ISOFIX 取付金具について


ISOFIX取付金具とは、ISOFIXチャイルドシートを取り付けるために、車両背もたれと車両座席の間に装備された金具（バー）です。車両により、名称や位置が異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書を確認してください。

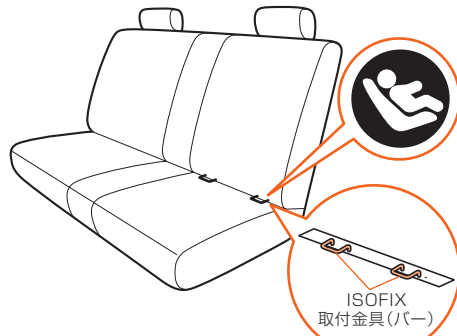

6. 安全にお使いいただくために

日常の点検

ベースの本来の機能を果たすため、走行前には、次の事項を点検してください。

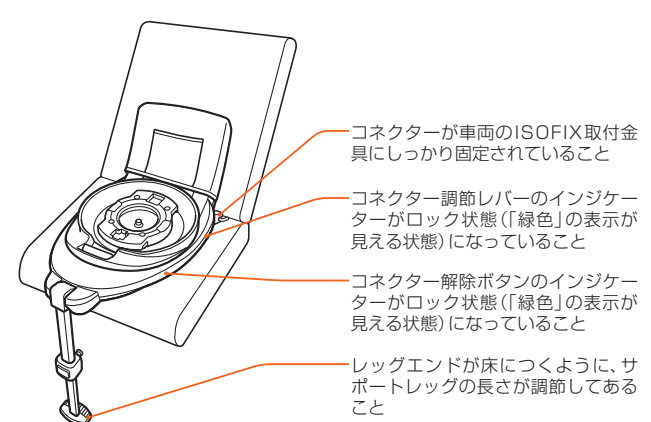

シートの取り付け・取り扱いは、本体の取説を別途ご確認ください。

9. 取り付け完了チェックのしかた


取り付けが終わったら、正しく取り付けられているか次のことを確認してください。

- ① インジケータがロック状態（「緑色」の表示が見える状態）になっていること。
- ② サポートレグがしっかり車両床面に接地するように長さが調節されていること。（無理に突っ張る必要はありません）車両シートとベースにすき間が発生しないように調節する。

③ ベースを持ち、前後左右にゆすり、しっかりと取り付けられていること。

ご不明な際は当社コンシューマーズへお問い合わせください。

※車両によってはシートのひじかけなどがインジケータを隠し、目視での確認が困難な場合があります。その際は、ISOFIX取付金具へコネクタを差し込み時に左右のコネクタが「カチッ」と音がるまで差し込み、しっかりと固定されていることを確認してください。その際にベースを持ち前方に引っ張り、ベースが動かす左右差による斜め取り付けがなく、しっかりと取り付けられていることを確認した後に、②③の完了チェックを行ってください。

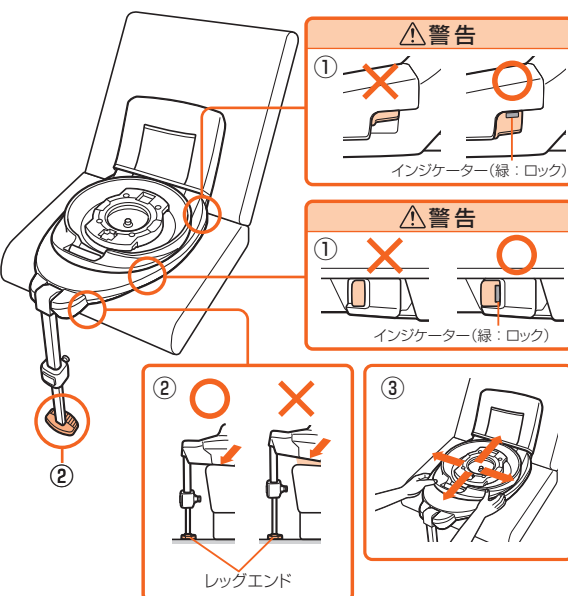

1. お使いいただく前に

このたびは、コンビ チャイルドシートをお買い上げいただき、ありがとうございます。

お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、正しくご使用ください。

（中品品のご使用について）

- 使用履歴が不明な製品、特に事故歴の不明な製品は絶対に使用しないでください。
- ひび割れや大きな傷、止め金具のゆるみなどがある場合は、絶対に使用しないでください。衝突事故や製品の落下などにより強い衝撃が加わった可能性があります。

チャイルドシートは、交通事故などの場合にお子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。また、チャイルドシートを使用するときは、必ず保護者のかたが同乗してください。

●表示について

本書では、安全に正しくご使用いただくため重要な事項を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

表示	表示の内容
危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性が想定される内容です。

5. 取り付けできない座席

次の条件のいずれか1つでもあてはまる場合は、その座席ではお使いいただけません。

下記以外の座席でも、チャイルドシートをしっかりと固定できない場合には使用しないでください。


- ISOFIX取付金具（バー）が装備されていない座席。
- フロントエアバッグ装備の座席。…サイドエアバッグのみの場合には使用できます。
- 進行方向に対して横向き、または後向きの座席。
- 座面の凹みが極端で、取り付けたときに不安定になる座席。
- 床に対して座面が低い座席または高い座席、床の形状などにより、サポートレグを正しく接地できない座席。
- サポートレグの先端部に座席のスライドレールや床下収納スペースなどがある座席。

2. 各部のなまえ


ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

- ご使用前に、「品質保証書」に次の項目を記入してください。
 - ①製品名とロットNo.（サポートレグ裏側に記載されています）
 - ②お客様のお名前・ご住所・電話番号
 - ③販売店名
- レシート（領収書）を本書といっしょに保管してください。

梱包内容

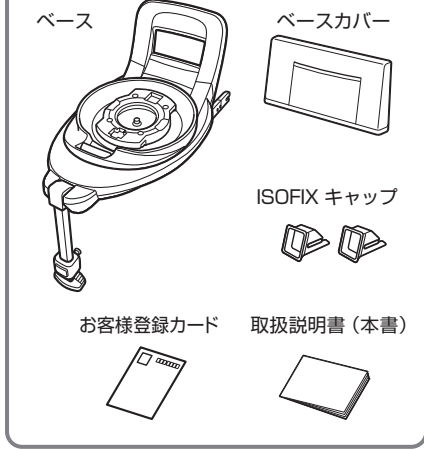

本書で使われる「ベース」「サポートレグ」とは、下記の部位をいいます。

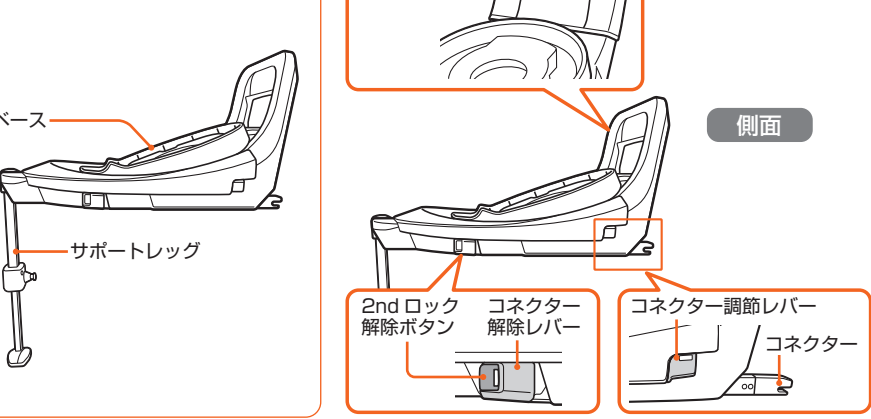

6. 安全にお使いいただくために

危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です

- 使用条件に適合しないお子さまや、取り付けできない座席などでは、使用しないでください。
- サポートレグを収納状態のまま、取り付けしないでください。必ずサポートレグを出して、長さを調節してください。
- 本製品は車両シートベルトで固定することはできません。
- 取扱説明書および本体表示の説明以外の方法で取り付けしないでください。
- フロントエアバッグ装備の座席では、使用しないでください。衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け、危険です。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です

- 製品の改造や不当な修理をしないでください。
- 緊急時に同乗者の脱出のさまたげになる座席には、チャイルドシートを取り付けしないでください。
- お子さまがチャイルドシートに座っていないときでも、必ずコネクタで固定しておいてください。急ブレーキをかけたときなど、車内に転がり、運転のさまたげとなることがあります。
- 衝突事故や製品を落下させたときなど、1度でも強い衝撃を受けたチャイルドシートは、外見上の破損がなくても、絶対に使用しないでください。

注意


誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性が想定される内容です

- 拘束や調節操作をする際、爪や付け爪が巻き込まれる可能性がありますので、十分注意してください。
- 座席の表皮素材（革など）や形状によっては、座席に傷や跡がつくおそれがあります。


8. 車への取り付けかた

本体は後向きと前向きの2通りの使用方法がありますが、ベースの取り付けかたは同じです。

- ① シートを取りはずす。（本体付属の取説「シート」の取りはずし、取り付けのしかた参照）
- ② サポートレグを「カチッ」と音がするまで引き出す。
- ③ ベース側面のコネクタ調整レバーを押し上げながら、
- ④ コネクタを最大まで引き出す。※左右それぞれ作業を行ってください。

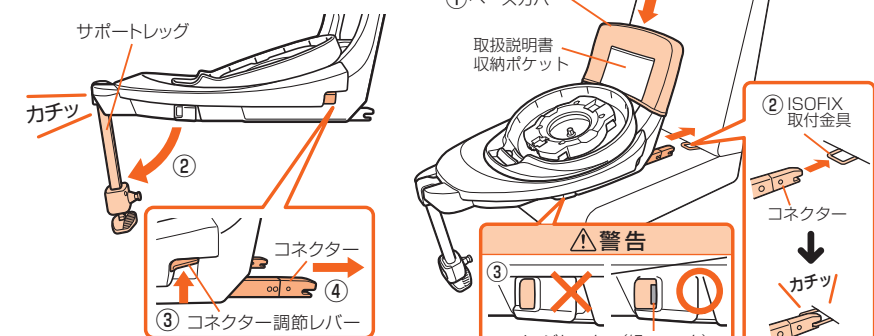


- ① 左右のコネクタ調整レバーを押し上げながら、
- ② ベース背面が車両背もたれに接するまで強く押し込み、手をはずす。
- ③ インジケータがロック状態（「緑色」の表示が見える状態）になっていることを確認する。
- ④ サポートレグの長さ調節ボタンを押しながら、
- ⑤ サポートレグが車両床面に触れるまで伸ばす。
- ⑥ 長さ調節ボタンを離し、「カチッ」と音がするまで、さらにサポートレグのばねをばねます。
- ⑦ インジケータがロック状態（「緑色」の表示が見える状態）になっていることを確認する。

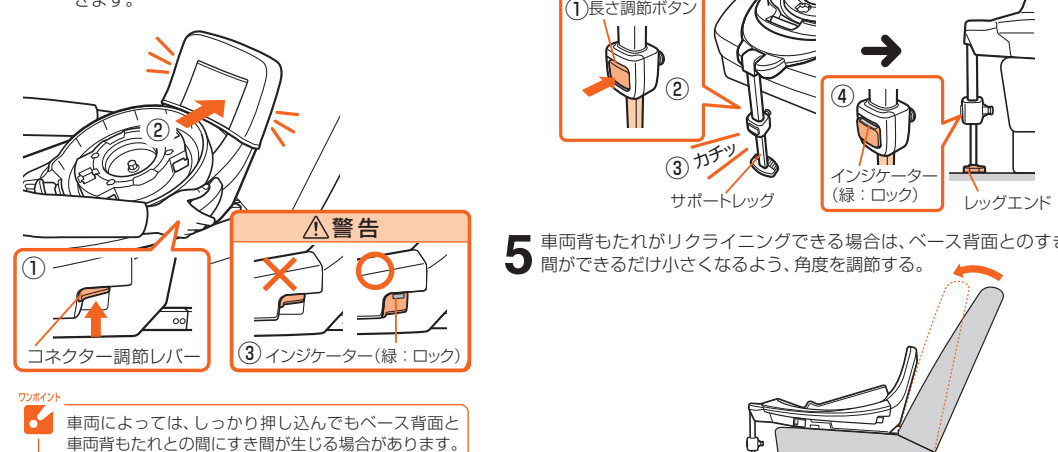


10. 車からの取りはずしかた

- ① シートを取りはずす。（本体付属の取説「シート」の取りはずし、取り付けのしかた参照）
- ② サポートレグの長さ調節ボタンを押しながら、
- ③ サポートレグを短くする。

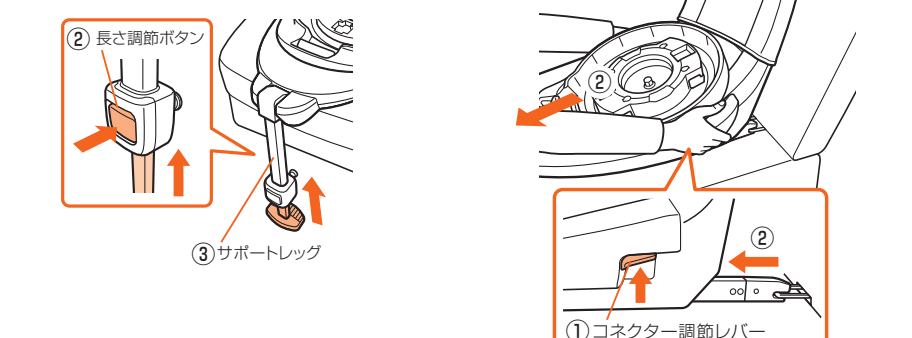

- ① ベースの背面を片手で抑えつける。
- ② 片側ずつ2ndロック解除ボタンをしっかりとつまみながら、
- ③ コネクタ解除レバーをまっすぐ手前に引く。
- ④ インジケータがロック解除（「緑色」の表示が見える状態）になっていることを確認する。

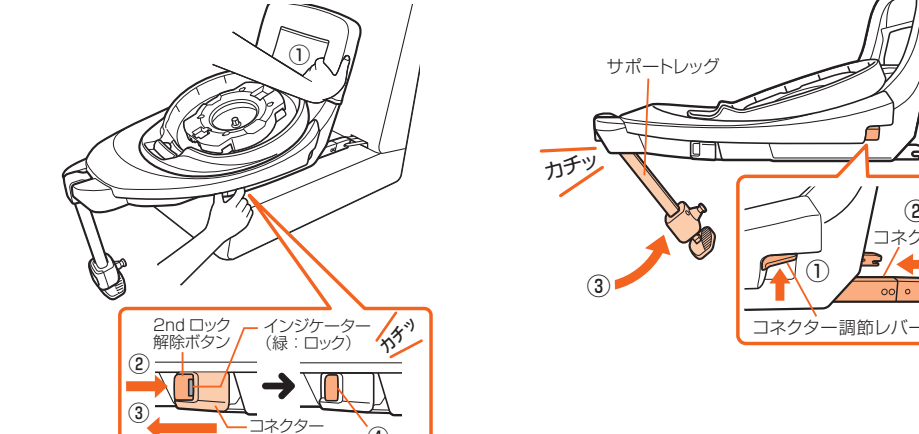

11. 保管・廃棄のしかた

保管のしかた

取扱説明書

ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、ベースカバーの収納ポケットに保管してください。

廃棄のしかた

- お住まいの各自治体の規程に従い処分、廃棄してください。
- 標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります。この期間の品質を保証するものではありません。事故により処分する場合は、本製品が再利用されないようにシートカバーなどをはずして、廃棄してください。

製品を正しく安全にお使いいただくために

製品を正しく安全にお使いいただくための情報を、当社ホームページでご案内しております。下記のホームページをご覧ください。
www.combi.co.jp/soudan/after/safetyinfo.html

「標準使用期間」について

本製品の「標準使用期間」は「新規購入後8年」です。標準使用期間を経過した場合は、材料の経年劣化により、本来の性能を維持できず故障の恐れがあります。不測の事態に備えてご使用をお控えください。

- 新規購入日を記録するために、販売店発行のレシート（領収書）と取扱説明書を必ず保管してください。
- 標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります。この期間の品質を保証するものではありません。事故により処分する場合は、本製品が再利用されないようにシートカバーなどをはずして、廃棄してください。
- 標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお控えください。
- 使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。