


ペットカート milimili lite α EG

取扱説明書

品質保証書付

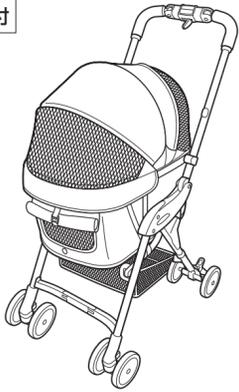

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 本書は大切に保管してください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときには、必ず本書もあわせてお渡してください。
- この製品は、犬、猫専用ペットカートです。
- 望ましい連続使用時間：1時間以内
- 使用できるペットの条件：2匹以下、合計体重12kg以下
- ご使用中は、つねにペットおよび周囲の安全にご配慮いただき、公共のルールとマナーを守って、正しくご使用いただけますようお願いいたします。
- 本製品に付属する専用リードは1本のみとなっております。2匹でご使用する場合は追加でご買い求めください。部品販売については、当社コンシューマープラザにご連絡ください。

品質保証書 ペットカート

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証規定

1. 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
2. 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
3. 保証期間内でも次のようなものは有料修理となります。
 - (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (b) カバーなど、縫製品の傷や変色。
 - (c) お客様の使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (d) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災による故障および損傷。
- (e) 本書に記載内容、お買い上げ日、お客様名、販売店名を記入しない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- (f) 本書をご提示しない場合。
- (g) 一般家庭以外で、業務用などに使用され故障した場合。
- (h) 有料修理の場合に要する別途費用。
- (i) 車輪の自然摩耗。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしません。製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名 コムベツ ミリミ リライト アルファ EG	ロットNo. (後部後側のシールをご覧ください)	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)	
お客様 お名前 ご住所 〒 TEL	様	お買い上げ日 年 月 日	
販売店 店名 住所 TEL	TEL		

修理メモ

- お買い上げ後、お買い上げ日、お客様名、販売店名をたんにご記入願います。
- 領収書(レシート)を本書といっしょに保管してください。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料で修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を判断するものではありません。保証期間満了後の修理について不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにお願いいたします。
 コンシューマープラザ(Customer Service Center)
 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上野田271
 受付時間：10:00～17:00(日祝日、年末年始を除く)
 郵送受付(各種ご相談)窓口 商品に関するお問い合わせ/修理のご要望/部品販売/各種ご相談/その他
 TEL (048)797-1104 FAX (048)798-6109

安全にご使用いただくために


●製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
 ここに記載した内容を無視した場合、ペットおよびご使用者のかが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。

●ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、ペットおよびご使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して表示しております。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
	誤った取り扱いをすると、ペットまたは人が死亡または重傷を負う可能性があります。
	誤った取り扱いをすると、ペットまたは人が傷害を負ったり物的損害の可能性があります。
	警告/注意をうながす内容があることを告げるものです。
	禁止行為であることを告げるものです。
	補足説明

- お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。
- 警告** 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。
- 注意** 取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ペットカートが破損するおそれがあります。
- ペットの健康を損なうおそれがあります。**
- ペットに異変を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
 - 1年を通して、キャリー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。
 - 車の中や暖房器具の近くなどの温度が高くなるのが想定される場所にペットを入れたまま放置しないでください。
- ペットが落ちたりペットカートが折りたたまれるおそれがあります。**
- 開閉ロックが確実にかかっていること(ペットカートが完全に開いた状態であるか)を確認してから使用してください。
 - 階段、エスカレーター、大きな段差のあるところ、また、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなどの悪路では使用しないでください。
 - 破損や異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。当社コンシューマープラザにご連絡ください。
 - ペットを乗せたまま、ペットカートを持ち上げないでください。
- ペットカートが転倒して、ペットが落ちるおそれがあります。**
- ペットを乗せているとき、カゴ以外のところに荷物をのせたり、つるしたりしないでください。特にハンドルにつると不安定になり、ペットカートが転倒するおそれがあります。
 - ペットのリードを、ハンドルなどにつながらないでください。ペットカートが転倒するおそれがあります。
 - ペットカートに同時に3匹以上のペットを乗せたり、ペットをキャリー以外のところに乗せないでください。
- ペットカートが動き出したり、転倒するおそれがあります。**
- ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけたとしても、動き出したり転倒するおそれがあります。
 - ペットを乗せたまま、ペットカートから離れないでください。
 - ペットカートは空車であっても坂道の途中、車道に近い歩道など危険な場所に放置しないでください。
- ペットがケガをするおそれがあります。**
- 車体の開閉をするときは、そばに人(特に小さいお子さま)やペットを近づけずに行ってください。指や手などをはさんだりするおそれがあります。
 - 幌の開閉操作をするときは、ペットに注意し操作を行ってください。体をはさんだりするおそれがあります。

各部のなまえ

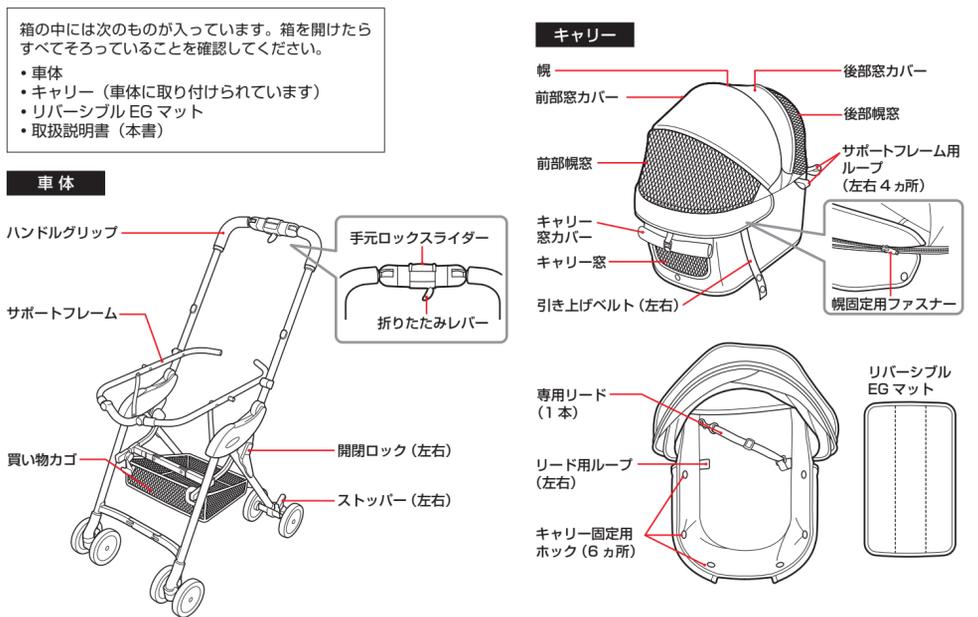

日常のお手入れ

縫製品の洗濯について

●幌や買い物カゴのプラスチック部分などでケガをしないように注意してください。製品の特性上若干色あせすることがあります。

●洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤・漂白剤の洗剤は肌荒れ、湿疹のおそれがありますので使用しないでください。

●保管状態により、カビが発生する可能性があります。こまめに洗濯をし、清潔に保つよう心がけてください。

●長時間つけ置きせず、短時間で洗い上げてください。色落ちの原因となります。

●十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて陰干ししてください。

●乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。

キャリー、幌、買い物カゴの洗濯

- キャリー、幌、買い物カゴは水、またはぬるま湯にて手洗いしてください。
- きつちみ洗いはいしないでください。

リバーシブル EG マットの洗濯

- リバーシブル EG マットは水、またはぬるま湯で、洗濯機の弱水流または手洗いで洗濯してください。
- 洗濯機をご使用のときは、洗濯用ネットに入れてください。ほつれや傷みの原因となります。
- きつちみ洗いはいしないでください。

専用リードの洗濯

- 専用リードは液につけず、水、またはぬるま湯の洗剤をつけたブラシやスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
- 洗剤を使用して汚れを取った後は、水を含ませた布やスポンジで洗剤が残らないように数回ふき取ってください。
- 乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。

縫製品の洗濯について

●きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と思われる場合は、必ず、潤滑油(シリコン系)を少量、注油してください。注油するときは、注油部分の泥や汚れをあらかじめふき取ってください。また、注油量が多すぎると、ほりこりが付きやすく、かえって機能を低下させます。

●右に示す部分には注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。

注油について

●きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と思われる場合は、必ず、潤滑油(シリコン系)を少量、注油してください。注油するときは、注油部分の泥や汚れをあらかじめふき取ってください。また、注油量が多すぎると、ほりこりが付きやすく、かえって機能を低下させます。

●右に示す部分には注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。

保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほりこりがかからない場所に立てて保管してください。

屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。

- 火の近くや夏季の車内など高温になる場所での保管は避けてください。
- 車体やキャリーに荷物を重ねた状態で保管をしないでください。故障や変形の原因となります。
- 車体を立てた状態で保管する場合は、必ずストッパーをかけてください。車体が動き出し転倒するおそれがあります。
- 車体を寝かせて保管する場合は、横向きに寝かせたりしないでください。故障や変形の原因となります。

廃棄方法について

お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。

点検とアフターサービスについて

- ご使用中に車体の破損、異常、締結部品のゆるみやカバーおよびベルトにやぶれ、ほつれなどが発生した場合や、部品の交換または修理が必要な箇所を発見した場合、ただちに使用を中止して当社コンシューマープラザにご連絡ください。そのまま使用すると、重大な事故につながるおそれがあります。お問い合わせの際は、後部後側に貼ってあるシールをご覧になって製品名・ロットNo.をお知らせください。
- 締結部品のゆるみ、部品の欠損および作動不良などの異常がないか適時点検してください。
- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お手入れの際に取りはずし部品は、本書をよく読み正しく取り付けてください。取りはずしたままですと、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本製品の修理・部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合や、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。

車体の開きかた

●車体の開閉や、キャリーの合体操作をするときは、そばに人(特に小さいお子さま)やペットを近づけずに行ってください。指や手などをはさんだりするおそれがあります。

●使用する前に、開閉ロックがかかっていることを必ず確認してください。急に折りたたまれるおそれがあります。

●ロックされている

●ロックされていない

●開閉ロックが下がってすき間がない

●開閉ロックが上がってすき間がある

●手元ロックスライダーを必ずロックして使用してください。無意識に折りたたみレバーを握ったときなど、急に折りたたまれるおそれがあります。

●車体を持ち上げた状態で、折りたたみレバーを握りロックを解除すると、破損のおそれがあります。

本製品は、2段階に折りたたまることができます。梱包されている状態を3面折り、手順②の状態を2面折りといいます。

1. 自動フックを引き上げてはすす。
2. 手元ロックスライダーを矢印方向にスライドし、折りたたみのロックを解除する。

2面折り

●右図の状態を2面折りといいます。

●車体を持ち上げた状態で折りたたみレバーを握っても開かないおそれがあります。車体を地面につけた状態から折りたたみレバーを握り操作してください。

ストッパーの使いかた

ペットカートを停止させているときには、必ずストッパーのロックをかけてください。路面状態や使用状況により、車輪が浮く場合がありますが、使用上問題ありません。

●ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけたとしても動き出したり、転倒するおそれがあります。

●ペットを乗せたままペットカートから離れないでください。また、ストッパーは左右ともかけてください。ストッパーのロックが不完全な場合、動き出すことがあります。


1. 左右後車輪のストッパーを押し下げてロックする。
2. ペットカートを軽く前後に動かして、ストッパーのロックがかかっていることを確認する。ロックを解除するときは、ストッパーを押し上げる。

買い物カゴの取り付けかた

- 注意**
- 3kg以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
 - 角のついたものや、買い物カゴからはみ出す容積の大きいものは入れないでください。荷物の落下や買い物カゴの変形およびぶれの原因となります。
 - 車体を折りたたむときは、荷物を取り出してください。車体の破損や荷物のつぶれの原因となります。

- ① カゴ前後左右の固定用ベルトを、サイドフレームまたは後脚にベルトを巻きつけ、U字フックにはさみ込んで取り付ける。
- ② U字フックにはさみ込んで取り付ける。

取り付け後、しっかりと固定されているか、引っぱって確認する。

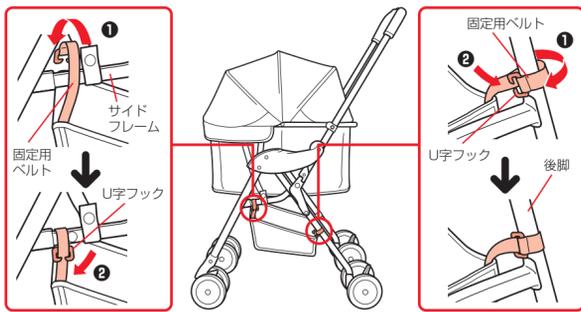


- カゴの前後について
側壁の高い方が前側になるように取り付けてください。
- 荷物について
できるだけ買い物カゴの底に均等に荷重が加わるようにのせてください。

幌の使いかた

使いかた

- 開くとき：幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。
ファスナーは最後まで開いてください。
- 閉じるとき：幌を閉じて、幌固定用ファスナーを閉じる。


- 注意**
- 使用するときは、必ず幌を閉じてください。また、ファスナーは最後まで閉じてあることを確認してください。
ペットが落ちるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

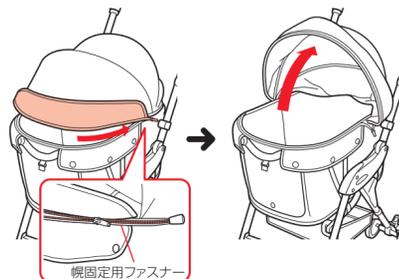

幌窓の使いかた


- 窓カバーをめくり上げ、幌窓を開ける。
窓カバー、幌窓は前後2カ所備えています。

- ポイント**
- 幌窓を開けることで、キャリー内の換気がしやすくなります。

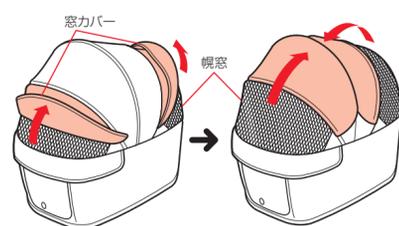

キャリー窓の使いかた


- 開くとき：キャリー窓カバーをとめているフックをはずし、図のようにまとめバックルでとめる。
- 閉じるとき：バックルをはずし、キャリー窓カバーをフックでとめる。

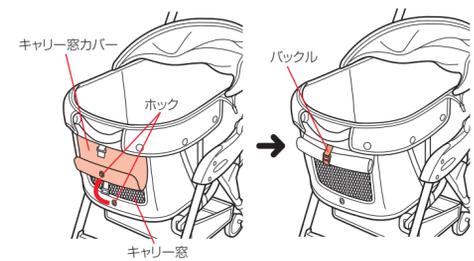

- ポイント**
- キャリー窓を開けることで、キャリー内の換気がしやすくなります。

キャリーの取りはずしかた


1. 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。
2. キャリーのフック(6カ所)をはずす。
3. ① 引き上げベルトのフックをはずし、② ベルト通しから引き上げベルトを引き抜く。
4. サポートフレーム後部先端をサポートフレーム用ループ(4カ所)から引き抜き、キャリーを取りはずす。

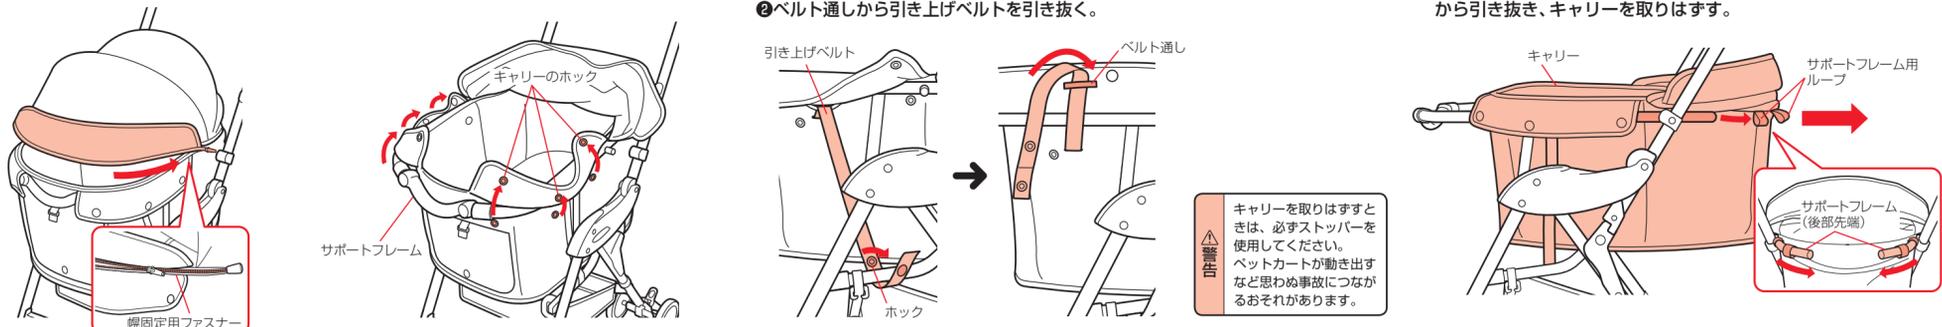

- 警告**
- キャリーを取りはずすときは、必ずストッパーを使用してください。ペットカートが動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

ペットの乗せかた・おろしかた

1. 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。
2. ペットを乗せて、専用リードにつなぐ。
※ 本製品に付属する専用リードは1本のみとなっております。2匹ご使用の場合は追加でお買い求めください。部品販売については、当社コンシューマープラザにご連絡ください。
3. ペットの上半身がキャリーからはみ出さない程度に専用リードの長さを調節する。
4. 幌を閉じて、幌固定用ファスナーを閉じる。

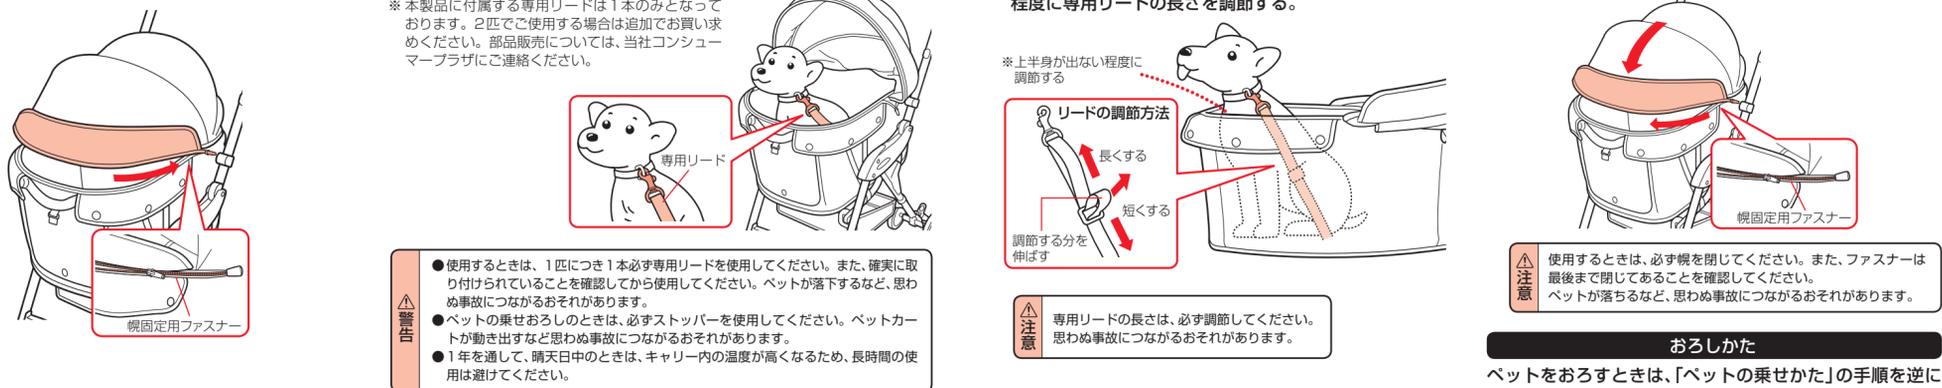

- 警告**
- 使用するときは、1匹につき1本必ず専用リードを使用してください。また、確実に取り付けられていることを確認してください。ペットが落下するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - ペットの乗せおろしのときは、必ずストッパーを使用してください。ペットカートが動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - 1年を通して、晴天日中のときは、キャリー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。


- 注意**
- 専用リードの長さは、必ず調節してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

おろしかた

ペットをおろすときは、「ペットの乗せかた」の手順を逆にこなしてください。

キャリーの車体への取り付けかた


1. サポートフレーム用ループ(4カ所)をサポートフレームの後部先端を通して、キャリーをサポートフレーム前部まで引き入れる。
2. ① サポートフレームの外側からベルト通しに、引き上げベルトを通し、② サイドフレームに引き上げベルトを巻きつけるようにし、フックをとめる。
3. キャリーのフック(6カ所)をサポートフレームに巻きつけるようにしてとめる。

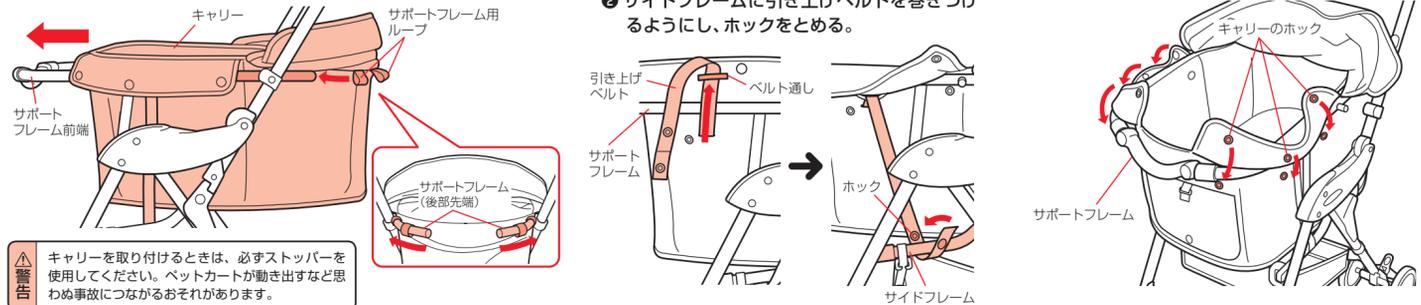


- 警告**
- キャリーを取り付けるときは、必ずストッパーを使用してください。ペットカートが動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

車体の折りたたみかた

- 警告**
- 車体の開閉をするときは、そばに人(特に小さいお子さま)やペットを近づけずに行ってください。指や手などをはさんだりするおそれがあります。
2. 2面折りにするには、折りたたみレバーを握りながら、後車輪を支点にして矢印方向に倒す。
 3. 3面折りにするには、折りたたみレバーから手を離し、左右のハンドルグリップを逆手で持ち、内側にたたむ。必ず自動フックがかかったかを確認してください。

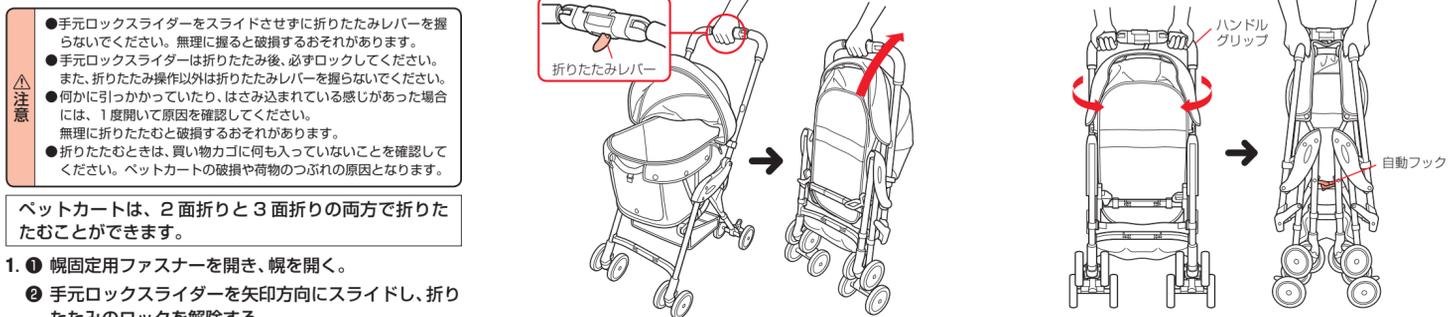

- 注意**
- 2面折りの状態では車体を自立させることができません。自立させる場合には、3面折りにしてください。

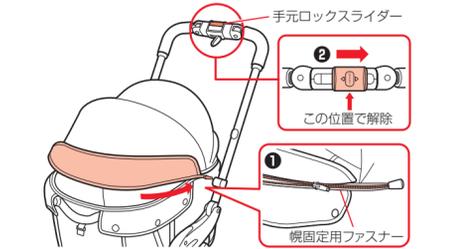

ペットカートは、2面折りと3面折りの両方で折りたたむことができます。


1. 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。
2. 手元ロックスライダーを矢印方向にスライドし、折りたたみのロックを解除する。

リバーシブルEGマットの使いかた

リバーシブルEG マットはペットカートキャリー部に取り付け、クッション性を向上させるマットです。表面はさらさらなラセル生地を使用し、裏面はふわふわなフリース生地を使用しているため一年を通してお使いいただけるリバーシブルマットです。

使いかた

EG マットをキャリーの底面の上に敷く。

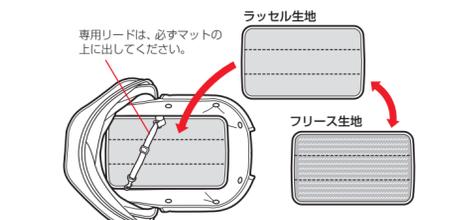


- 注意**
- 強く噛んだり、爪などが引っかかると生地が破れ、破損するおそれがあります。破れた場合はすぐに使用を中止してください。
 - 専用リードは必ずマットの上に出してください。

専用リードの取りはずしかた・取り付けかた

取りはずしかた

U字フックをはずし、専用リードをキャリー底面のリード用ループから引き抜く。

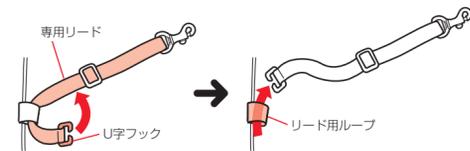

取り付けかた

キャリー底面のリード用ループに専用リードを通し、U字フックを取り付けて固定する。

